




Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

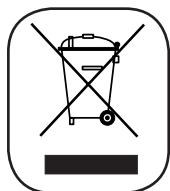

Správná likvidace tohoto produktu

(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem.

Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být směřován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k likvidaci.

MM-C330D

OSOBNÍ MIKROKOMPONENTNÍ SYSTÉM

Návod k obsluze

představte si možnosti

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Samsung.
Kompletní služby získáte po registraci svého výrobku na
adrese

www.samsung.com/register





Bezpečnostní varování

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN	
UPOZORNĚNÍ ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.		

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako výrobek třídy CLASS 1 LASER.

Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.

UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.



- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.




Bezpečnostní upozornění

CZ


PŘÍPRAVA

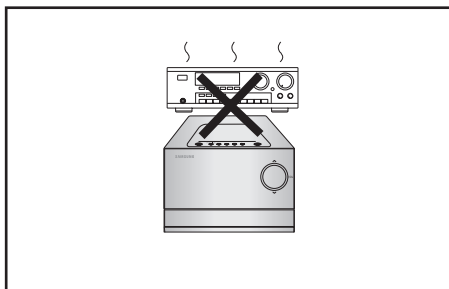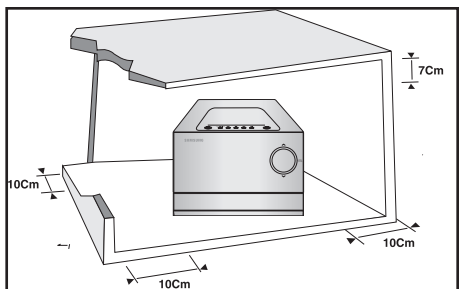


Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače. Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné vybavení, které se může zahřívat. Před přemísťováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické sítě. Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.

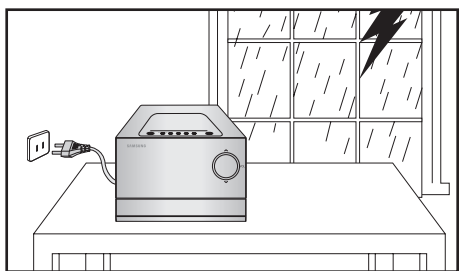


Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Napětové špičky v důsledku blesku mohou přístroj poškodit.

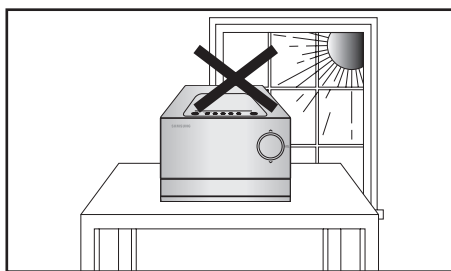

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům horka. To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.

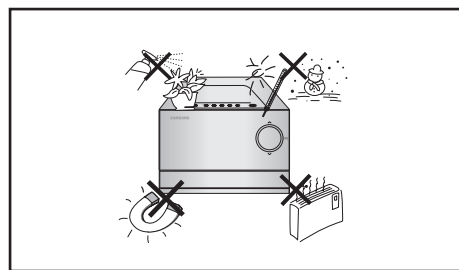

Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například vázy a podobně), před nadměrným horkem (například otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například reprosoustavy a podobně). Začne-li přístroj vykazovat známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.

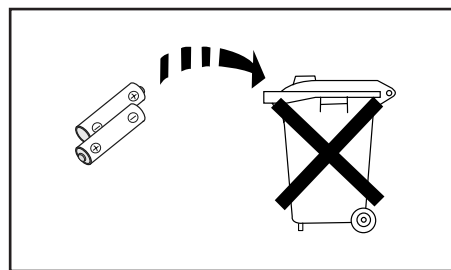

Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.



Přednosti

● Přehrávání multidisků a rádia FM

Zařízení MM-C330D kombinuje výhodné řešení přehrávání více disků včetně disků DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG a DVD-R/RW s důmyslným rádiem FM a USB HOST v jediném přehrávači.

● Funkce spoříče obrazovky televizoru

Je-li přehrávač MM-C330D déle jak 3 minuty v režimu automaticky zjasní a ztmaví jas televizní obrazovky.

Systém MM-C330D se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v režimu spoříče obrazovky.

● Funkce pro úsporu energie

Systém MM-C330D se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop. (pouze pro USB, DVD).



Disk **DVD (Digital Versatile Disc)** nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2. Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo v koncertním sále.



Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje. (Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD, které jsou označeny identickými kódy oblastí/regionů.)

Ochrana proti kopírování

- Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkreslený.
- "Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány."

Obsah

● PŘÍPRAVA

Bezpečnostní varování	1
Bezpečnostní upozornění	2
Přednosti	3
Popis	5

● ZAPOJENÍ

Zapojení reprosoustav	9
Připojení televize k video výstupu	10
Funkce P.SCAN (progresivní vykreslování)	11
Připojení zvuku z externích komponentů	12
Připojení antény FM	13
Nastavení hodin	14
Kontrola zbývajících doby přehrávání	15

● OBSLUHA

Přehrávání disku	16
Přehrávání disků MP3/WMA-CD	17
Přehrávání souborů JPEG	18
Přehrávání disku ve formátu DivX	19
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host	21
Zobrazení informací o disku	23
Rychlé a pomalé přehrávání	24
Přeskočení scén/ Skladeb	25
Funkce Angle (úhel záběru)	26
Opakované přehrávání (Repeat)	27
Opakované přehrávání úseku A-B	28
Funkce ZOOM	29
Volba jazyka zvukové stopy a titulků	30
Přímý přesun na scénu/skladbu	31
Používání nabídky disku	32
Použití nabídky titulu	33

● NASTAVENÍ

Nastavení jazyka (Language)	34
Nastavení typu obrazovky televizoru	35
Nastavení rodičovského zámku (úroveň omezení – Rating Level)	37
Nastavení hesla (Password)	38
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)	39
Nastavení funkce AV SYNC	40

● RÁDIO

O vysílání RDS	41
Poslech radiopřijímače	43
Naladění předvoleb rozhlasových stanic	44


● RŮZNÉ

Funkce ripování CD	45
Funkce časovače	46
Zrušení nastavení časovače	47
Funkce AKUSTICKÝ VÝKON/TREBLE (Výšky)/BASS (Basy)	48
Funkce DSP/EQ / Funkce DYNAMICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BASŮ	49
Funkce režimu spánku a ztlumení zvuku	50
Funkce DEMO/DIMMER	51
Připojení sluchátek a mikrofonu	52
Upozornění k manipulaci a skladování disků	53
Řešení problémů	54
Poznámky k diskům	56
Poznámky o terminologii	57
Technické údaje	58



Popis

—Přední panel—



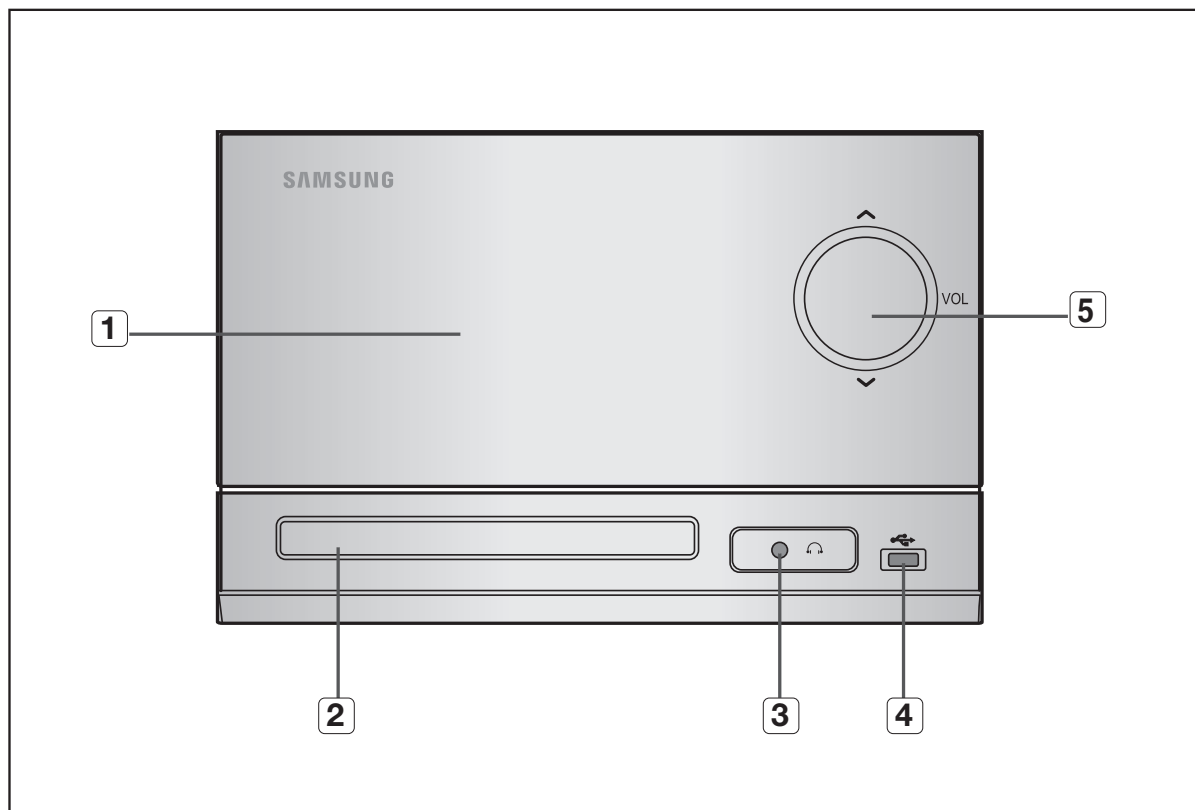


- 1. DISPLEJ
- 2. PROSTOR PRO CD
- 3. KONEKTOR SLUCHÁTEK

- 4. KONEKTOR USB
- 5. VOLUME

SOUČÁSTI BALENÍ


Zkontrolujte, zda jste obdrželi níže uvedené příslušenství:

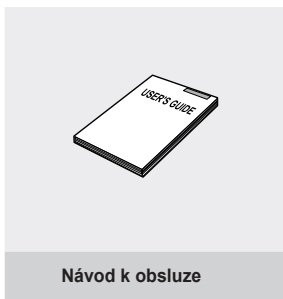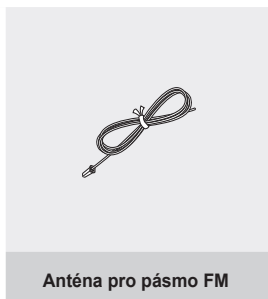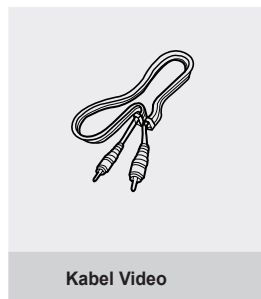


UPOZORNĚNÍ

- Příslušenství se může mírně lišit od zobrazeného.

—Horní panel—

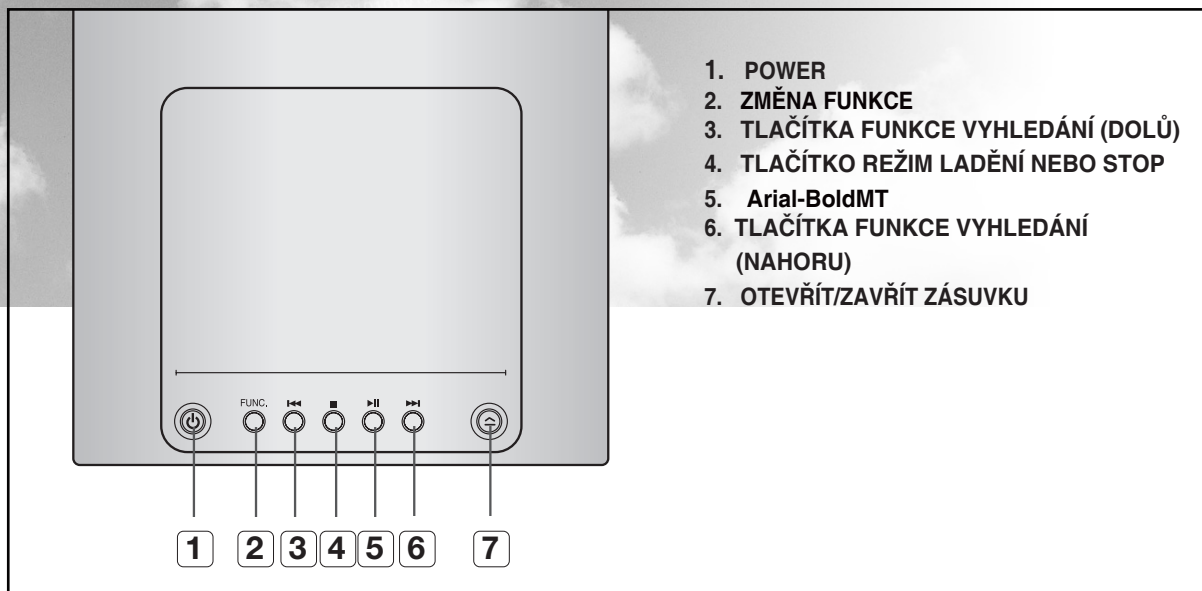

—Boční panel—

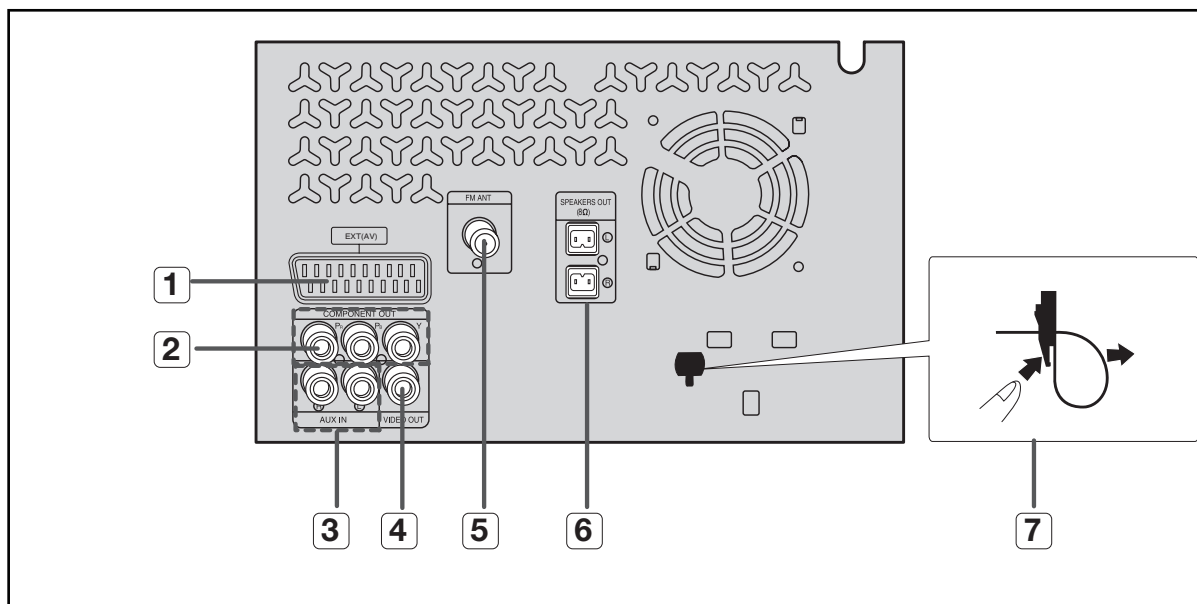


1. KONEKTOR SCART
2. **Výstupní konektory komponentního videa**
Televizní přijímač se vstupními konektory komponentního videa připojte těmto konektorům.
3. **AUX IN**
4. **Konektor VIDEO OUT (Výstup Video)**
Propojte konektory videostupu televize (VIDEO IN) s konektorem VIDEO OUT.

5. **Připojení FM antény**
6. **Konektory reproduktorů**
7. **SPONA NA KABELY**
(Slouží k uchycení kabelů reproduktorů.)




Popis (pokr.)

—Dálkový ovladač—

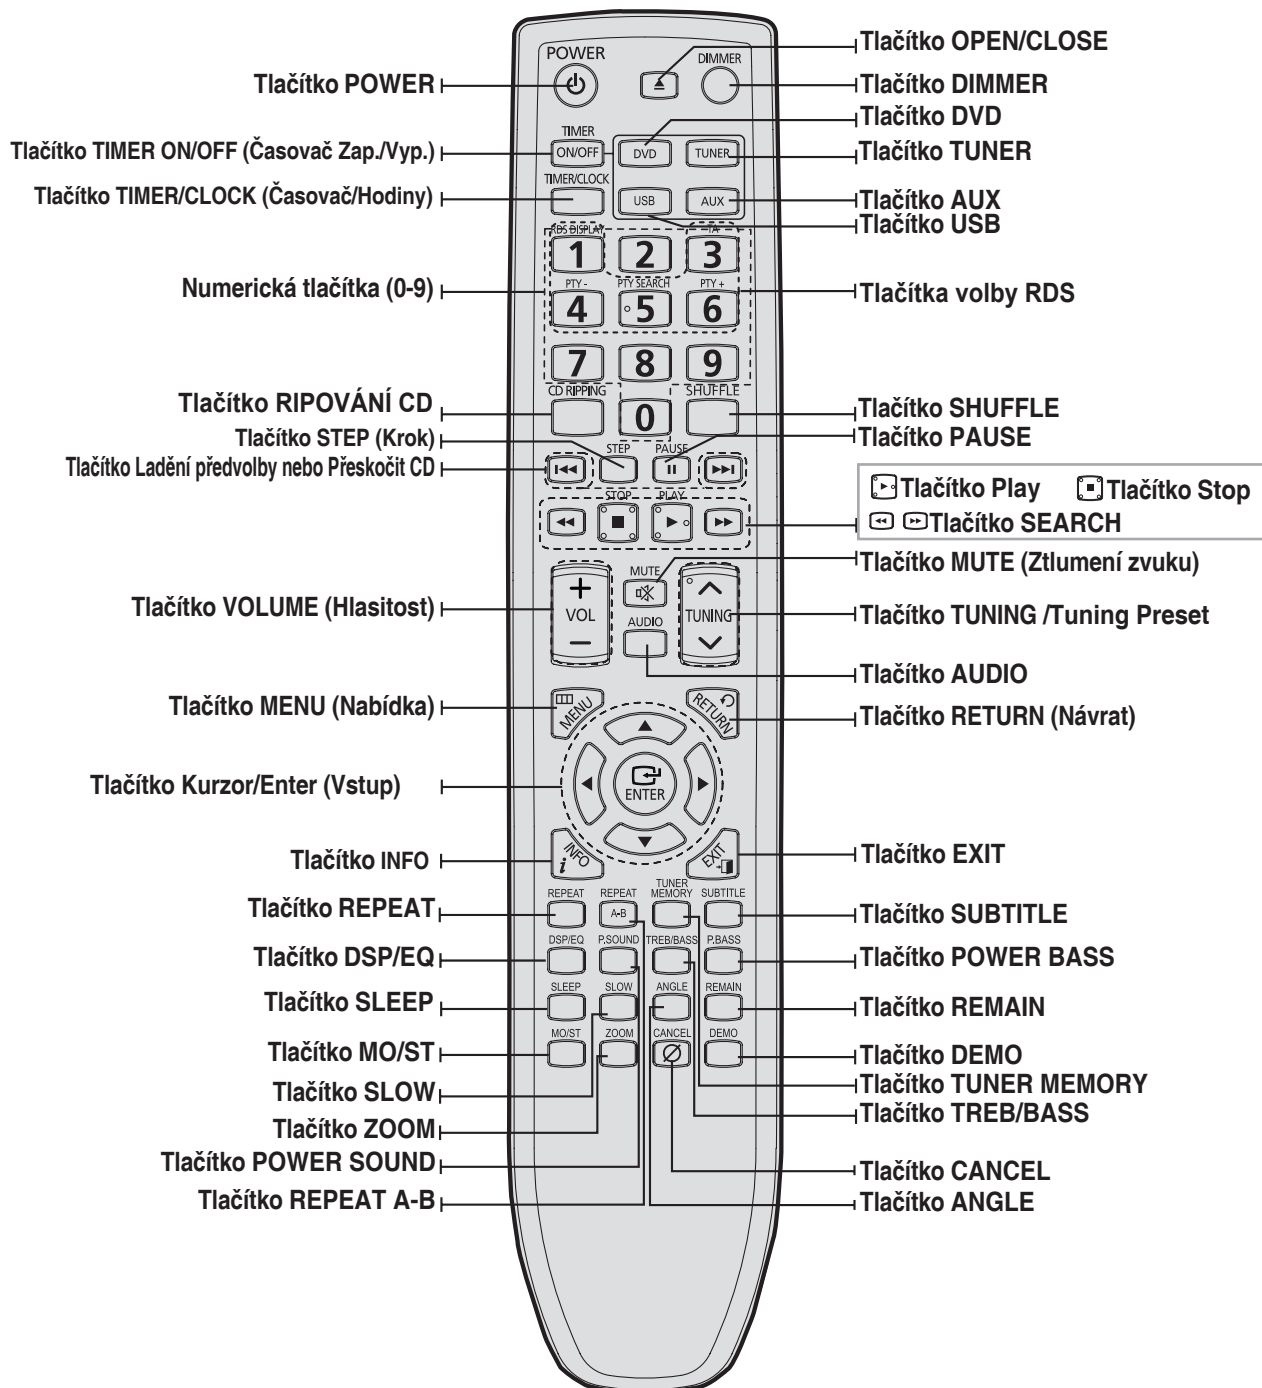


Vložení baterií do dálkového ovladače


1 Sundejte kryt baterie ve směru šípky.

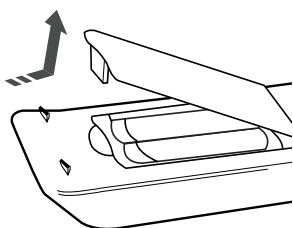

2 Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na jejich správnou polaritu (+ a -).

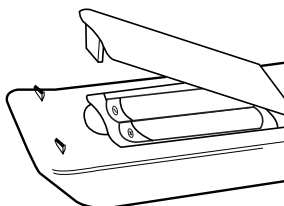

3 Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.

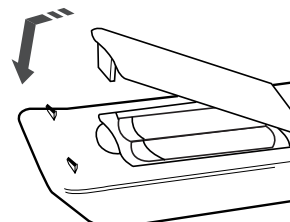


UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:

- Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (-) ke značce (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
- Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
- Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.

Provozní dosah dálkového ovladače

Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve vodorovném úhlu až do 45° od roviny senzoru dálkového ovládání.

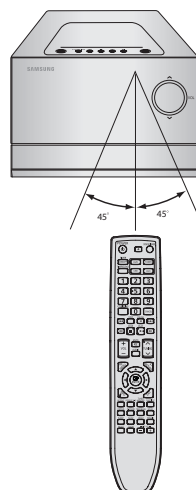



Zapojení reprosoustav


Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.

Konektory reproduktorů jsou na zadním panelu systému.

Najdete zde dvě sady konektorů:

- ◆ levý reproduktor (označení L)
- ◆ pravý reproduktor (označení R)

V zájmu správného přehrávání připojte kabely od reprosoustav ke správným vývodům konektorů.

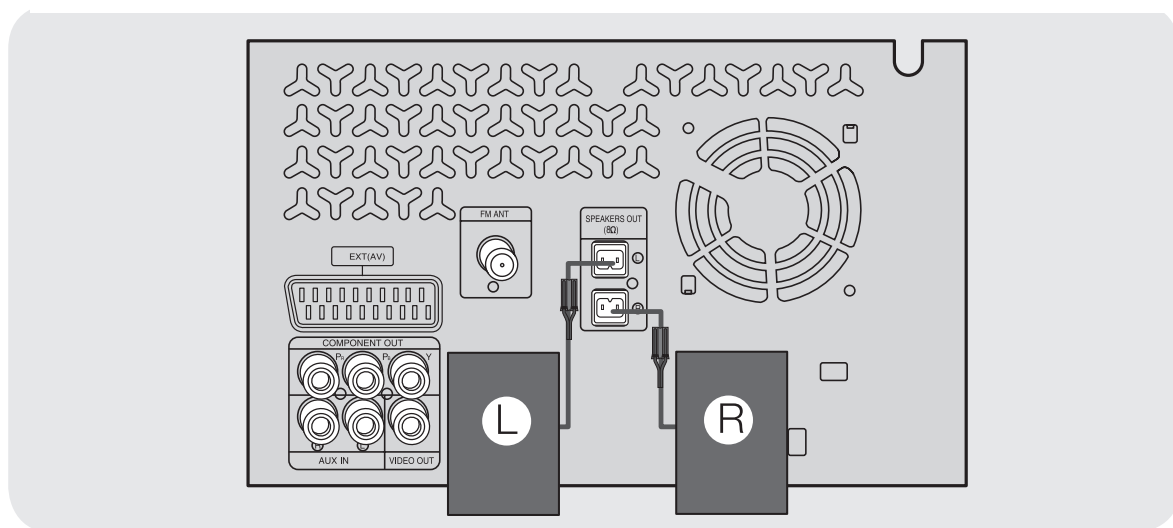

Umístění přehrávače DVD

- Umístěte ho na stojan nebo polici skřínky, nebo pod TV stojan.

Výběr naslouchací pozice

Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve 2,5 až 3-násobné vzdálenosti velikosti TV obrazovky od TV.

Příklad : Při 32-palcové TV 2 až 2,4 m (6 až 8 stop)

Při 55-palcové TV 3,5 až 4 m (11 až 13 stop)

Přední reproduktory




- Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
- Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byli ve stejné výšce jako vaše ucho.

Pokyny k instalaci

- Místa v blízkosti topných těles a místa vystavená přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti zhorší výkon reproduktorů.
- Z bezpečnostních důvodů neinstalujte reproduktory na stěnu nebo na vysokou tyč, případně jiné nestabilní místo, kde hrozí nebezpečí jejich pádu.
- Reproduktory neumísťujte do blízkosti televizního přijímače nebo počítače.
Reproduktor umístěný v blízkosti televize nebo počítače může vést ke zhoršení kvality jejich obrazu.

Připojení televize k video výstupu

Vyberte si jednu ze čtyř metod připojení TV

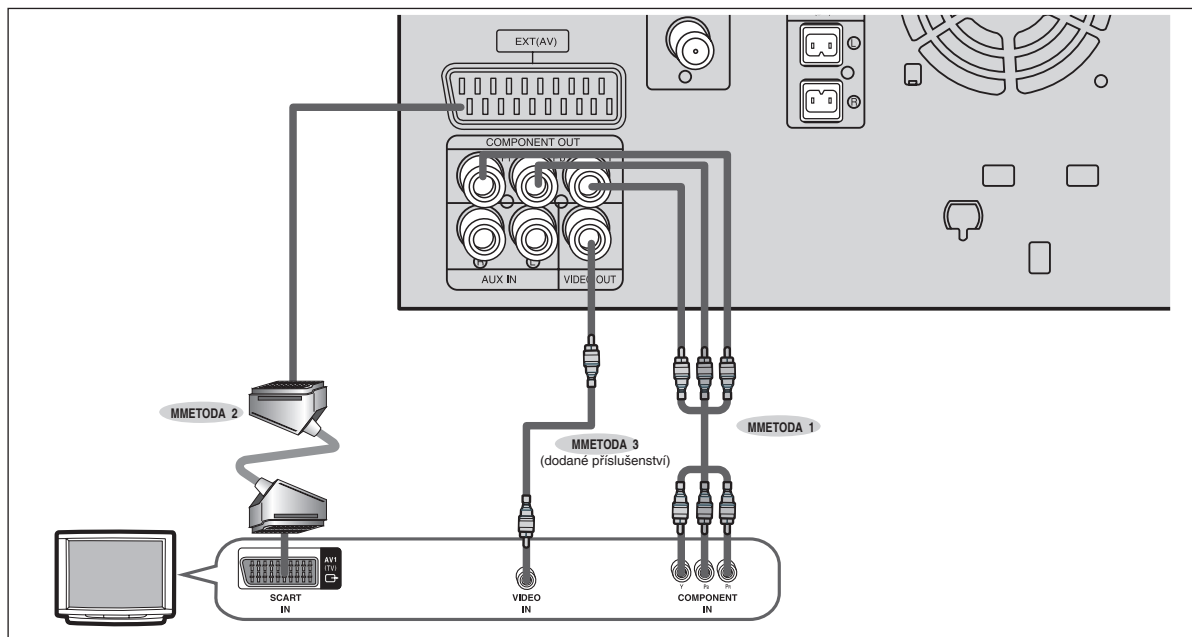

METODA 1 : Komponentní video(Nejlepší kvalita)

Je-li vaše televize vybavena vstupy pro komponentní video, propojte video kabelem komponentního videa (není součástí dodávky) konektory (Pr, Pb a Y), umístěné na zadní stěně systému, s odpovídajícími konektory na televizním přijímači.

METODA 2 : Scart (Lepší kvalita)

Je-li vaše televize vybavena vstupem SCART, propojte konektorem Scart (není součástí dodávky) výstup AV OUT, umístěný na zadní stěně systému, se vstupním konektorem SCART IN na televizním přijímači.

METODA 3 : Kompozitní video (Dobrá kvalita)

Dodaným video kabelem propojte konektor VIDEO OUT (video výstup), který je umístěn na zadní stěně zařízení, s konektorem VIDEO IN (video vstup) na vašem TV přijímači.



Funkce P.SCAN (progresivní vykreslování)



Na rozdíl od běžného prokládaného vykreslování, kde je obraz tvořen střídáním dvou skupin obrazových informací (nejprve liché, potom sudé řádky), progresivní vykreslování používá jen jednu skupinu informací (všechny řádky jsou zobrazeny v jednom průchodu), čímž vytvoří jasný a podrobný obraz bez viditelných řádků.

Pro televizor můžete vybrat „Progressive Scan“ (Progresivní vykreslování) nebo „Interlace Scan“ (Prokládané vykreslování).

Přejděte na <Stup> (Nastavení) -> <Display Setup> (Nastavení zobrazení) -> <Video Output> a nastavte I-SCAN nebo P-SCAN.

(viz strana 35)

Co je to progresivní (neboli neprokládané) vykreslování?

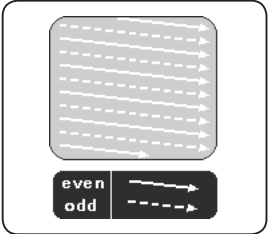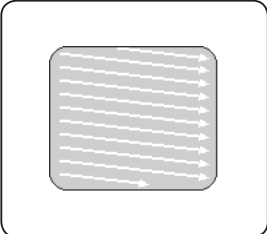Prokládané vykreslování (1 SNÍMEK = 2 SKUPINY)	Progresivní vykreslování (CELÝ SNÍMEK)
 <p>V prokládaném videu sestává snímek ze dvou prokládaných skupin (sudých a lichých), kde každá skupina obsahuje každý druhý řádek snímku. Nejprve je zobrazena lichá skupina řádků a poté jsou mezery mezi nimi vyplněny sudými řádky. Tím je vykreslen celý snímek. Jeden snímek, jehož zobrazení trvá 1/25 sekundy, obsahuje dvě prokládané skupiny, celkově je tedy každou sekundu zobrazeno 50 skupin. Metoda prokládaného vykreslování je určena pro zachycování nehybných objektů.</p>	 <p>Metoda progresivního vykreslování vykresluje na obrazovku postupně všechny řádky, dokud není zobrazen celý snímek. Celý snímek je tak vykreslen v jediném průchodu, na rozdíl od prokládaného vykreslování, kde je snímek vykreslován ve více průchodech. Metoda progresivního vykreslování je vhodná pro zachycování pohyblivých objektů.</p>

Poznámka

- Tato funkce pracuje pouze u televizorů vybavených vstupy komponentního videa (Y, Pr, Pb), který podporuje progresivní video. (Nepracuje u televizorů s běžnými komponentními vstupy, tedy televizorů bez podpory progresivního vykreslování.)
- Tato funkce nemusí pracovat u některých značek a modelů televizorů.




Připojení zvuku z externích komponentů

CZ

Připojení externího analogového zařízení

Příklad : Analogovým zařízením rozumíme např. videorekordér, videokameru nebo televizní přijímač.


ZAPOJENÍ

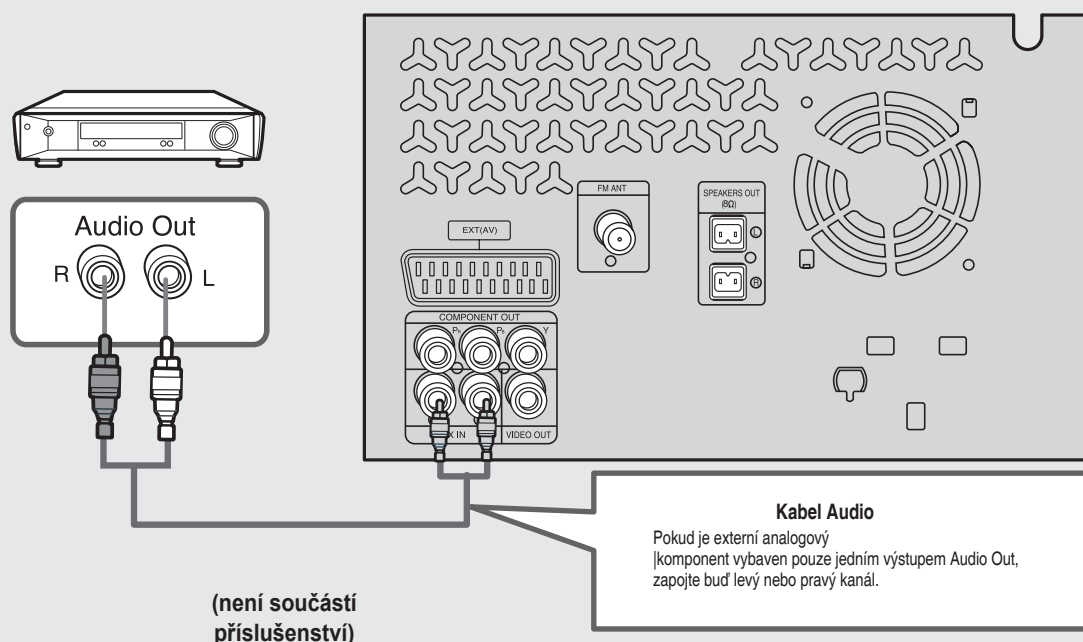

- 1 Propojte vstup zvukového signálu na přehrávači výstupem zvukového signálu externího analogového zařízení.
 - Dbejte, aby souhlasila barva konektorů.
- 2 Stisknutím tlačítka **AUX** vyberte vstup AUX (Volitelný).
 - Na displeji se zobrazí hlášení 'AUX' (Volitelný).



Připojení antény FM

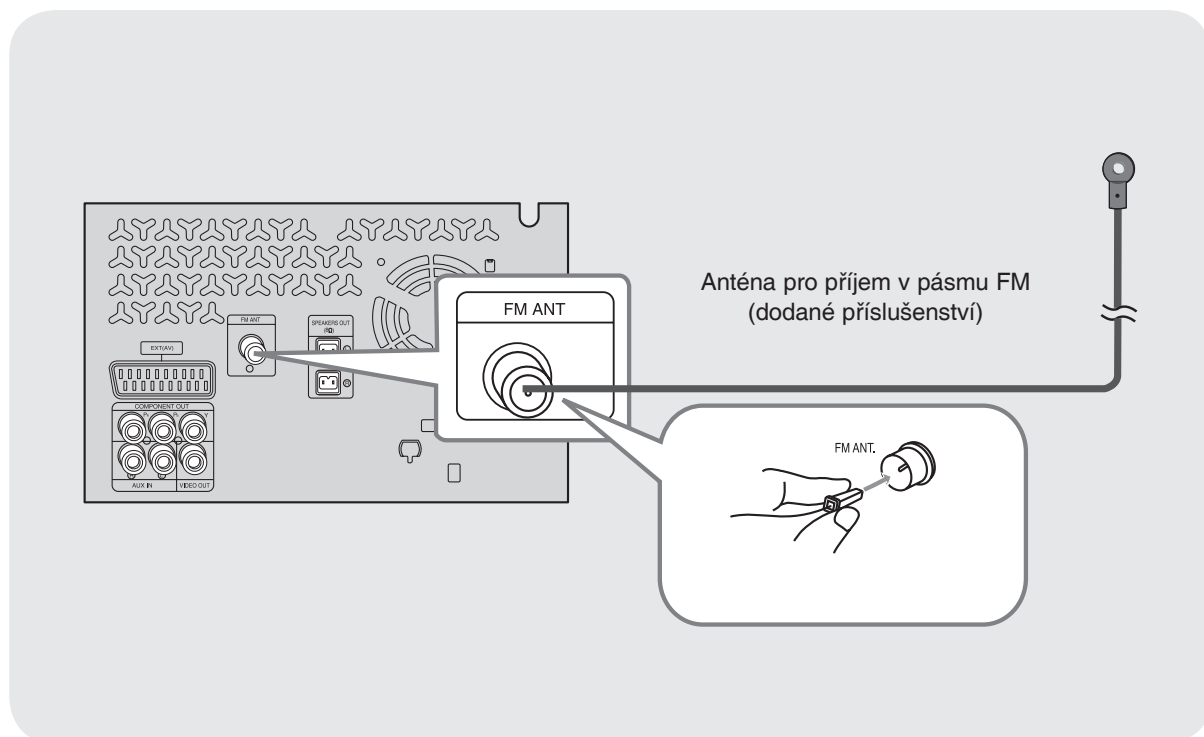

- 1 Ke koaxiálnímu konektoru Ohmů připojte dodanou FM anténu
- 2 Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému povrchu.

Poznámka • Tento přístroj nepřijímá vysílání AM.

Nastavení hodin

V každém kroku máte na provedení požadované volby několik sekund. Jestliže dobu překročíte, musíte začít znovu.

1 Stisknutím tlačítka **POWER**.

2 Stiskněte dvakrát tlačítko **TIMER/CLOCK** (Časovač/Hodiny).

- Na displeji se objeví hlášení **CLOCK** (Hodiny).

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).

- Čas nastavovaných hodin se zvyšuje : ►
- Čas nastavovaných hodin klesá : ◀

4 Po zobrazení správného časového údaje hodin stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení). Bliká časový údaj minut.


- Čas nastavovaných minut se zvyšuje : ►
- Čas nastavovaných minut klesá : ◀

5 Po zobrazení správného časového údaje stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).

- Na displeji se zobrazí hlášení **"TIMER"** (Časovač).
- Nyní je nastaven aktuální čas.

Poznámka

- Jediným stisknutím tlačítka **TIMER/CLOCK** (Časovač/Hodiny) lze zobrazit čas, i když používáte jinou funkci.
- V kroku 3 a 4 můžete také použít ovladač ◀◀▶▶ na panelu místo tlačítek ◀ ▶.

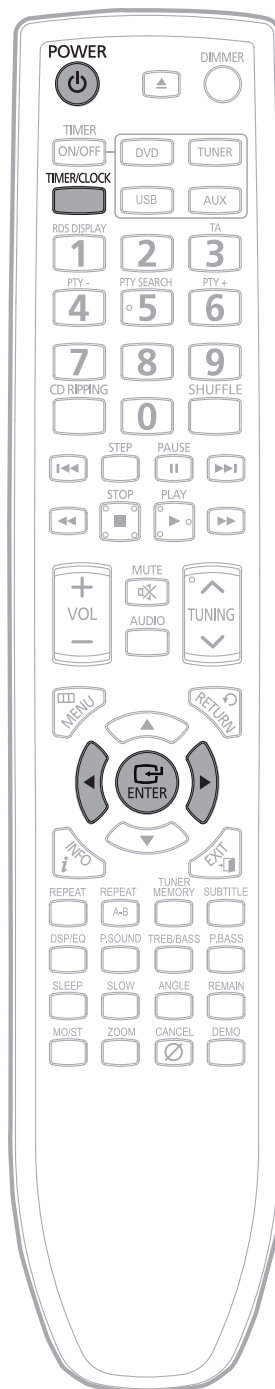




Kontrola zbývající doby přehrávání

DVD

1 Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývající doba).

- Pro kontrolu celkové a zbývající doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.

Při každém stisku tlačítka ROMAIN se zobrazí čas:

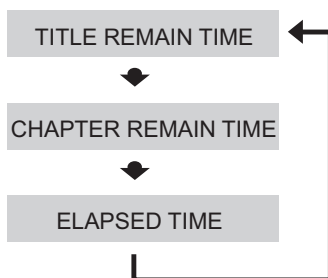


CD


MP3

1 Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývající doba).

- ♦ Po stisku tlačítka **REMAIN** (Zbývající) se zobrazí zbývající čas
- ♦ Tuto funkci zrušíte dalším stiskem tlačítka **REMAIN** (Zbývající).

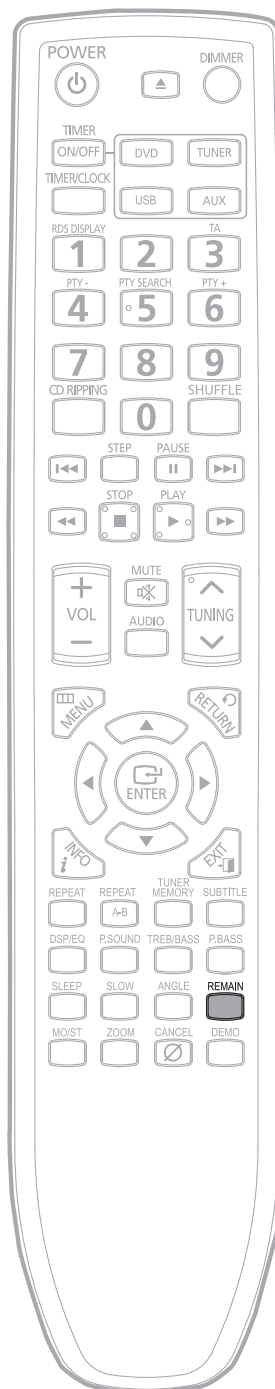

Přehrávání disku

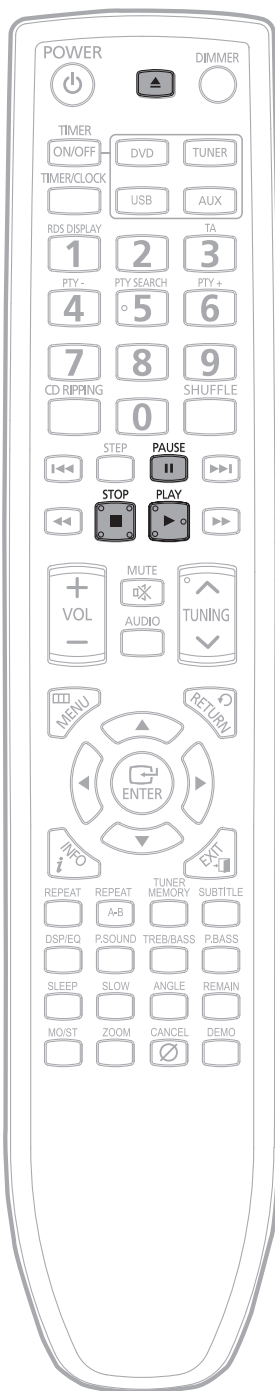

1 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** otevřete zásuvku jednotky CD.

2 Vložte disk.
• Vložte disk štítkem nahoru.

3 Stisknutím tlačítka **OPEN/CLOSE** zavřete zásuvku jednotky CD.

DVD

CD

MP3

- Automaticky se spustí přehrávání.
- Je-li televizní přijímač zapnutý, objeví se na obrazovce seznam souborů MP3 uložených na disku CD.



Poznámka

- Úvodní obrazovka se může podle na obsahu disku.
- V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/WMA CD.
- Tabulka s obsahem disku (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.
- Smíšené disky se přehrávají v pořadí: MP3/WMA → DIVX → JPEG.
- U disků CD lze vybrat stopu stiskem číselných tlačítek. Přehrávání se spustí do 3 sekund po stisku číselného tlačítka.
- Přístroj nepodporuje formát DTS.
- Přístroj nepodporuje formát DVD Audio Disc.

Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte během přehrávání tlačítko **STOP**.


- Je-li tlačítko jednou stisknuto, místo zastavení bude uloženo do paměti. Pokud je stisknuto tlačítko **PLAY** (▶), přehrávání je obnoveno od místa zastavení. (Tato funkce pracuje pouze u disků DVD.)
- Při dvojitém stisknutí se zobrazí <STOP> a stlačíte-li tlačítko **PLAY** (▶), přehrávání se spustí od začátku.

Chcete-li dočasně přehrávání pozastavit, stiskněte během přehrávání tlačítko **PAUSE**.

- Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **PLAY** (▶).




Přehrávání disků MP3/WMA-CD

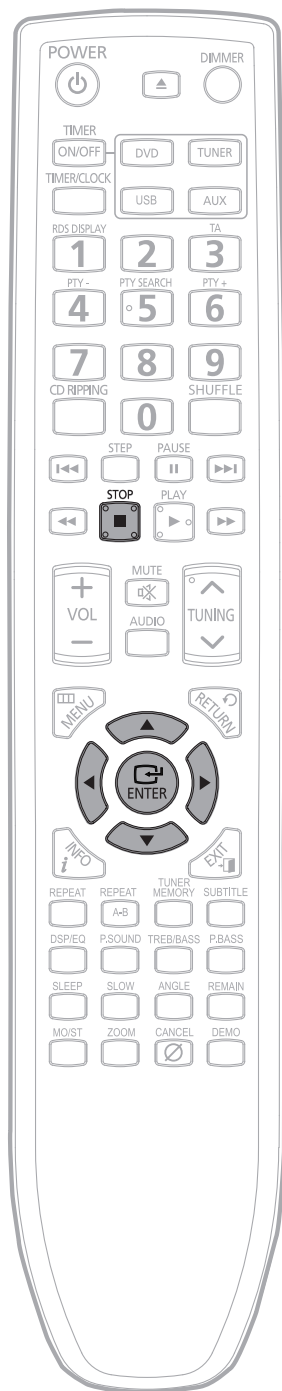

1 Vložte disk se soubory MP3 nebo WMA.


- Objeví se okno s nabídkou souborů MP3/WMA a spustí se přehrávání.
- Vzhled nabídky závisí na disku se soubory MP3/WMA.
- Soubory formátu WMA s technologií DRM nelze přehrávat.

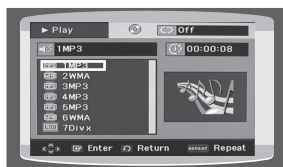

Pomocí tlačítek

2 ◀ ▶ ▲ ▼ vyberte album a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

- K volbě skladby použijte tlačítko ▲ ▼.

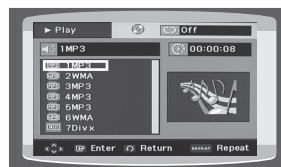

3 V režimu zastavení stisknutím tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ můžete vybrat jiné album a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Chcete-li vybrat jiné album nebo skladbu, opakujte výše uvedené kroky 2 a 3.

4 Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka **STOP**.

Poznámka

- V závislosti na režimu záznamu, některé disky CD se skladbami formátu MP3/WMA nelze přehrát.
- Obsah disků MP3 se liší v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA, které jsou na disku zaznamenané.




Přehrávání souborů JPEG

JPEG

CZ

V tomto DVD přehrávači lze přehrát disky CD s uloženými snímky pořízenými digitálním fotoaparátem nebo videokamerou, případně jinými soubory JPEG.



Funkce otočení nebo převrácení obrazu

Během přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶.





Původní obrázek



Tlačítko ◀ : Otočení o 90° proti směru hodinových ručiček




Tlačítko ▲ : Převrácení ve svislém směru



Tlačítko ▶ : Otočení o 90° po směru hodinových ručiček



Tlačítko ▼ : Převrácení ve svislém směru



Funkce zoomu/automatického přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko INFO. Zobrazení na televizoru bude následující:



1. Pomocí tlačítek ◀, ▶ vyberte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER. Při každém stisku tohoto tlačítka se výběr otočí ve směru hodinových ručiček.
2. Pomocí tlačítek ◀, ▶ vyberte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER. Při každém stisku tohoto tlačítka se výběr změní následovně: x2 → x4 → x2 → Off.
3. Pomocí tlačítek ◀, ▶ vyberte ikonu a stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazení na televizoru bude následující:



Stiskem tlačítka ENTER vyberte časový rozsah přehrávání obrázků.



4. Stiskem tlačítka STOP funkci vypnete.



Přehrávání disku ve formátu DivX

Přeskočení vzad/vpřed


Během přehrávání stiskněte tlačítko .

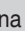
- Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko , pokud jsou na disku více než 2 soubory.
- Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko , pokud jsou na disku více než 2 soubory.


Rychlé přehrávání

Stiskněte tlačítko .

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně:

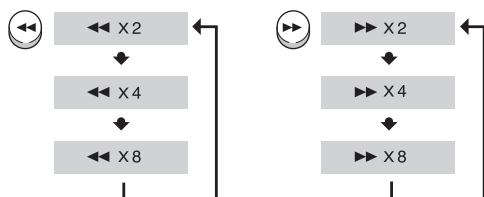

- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko PLAY () (PŘEHRÁT).

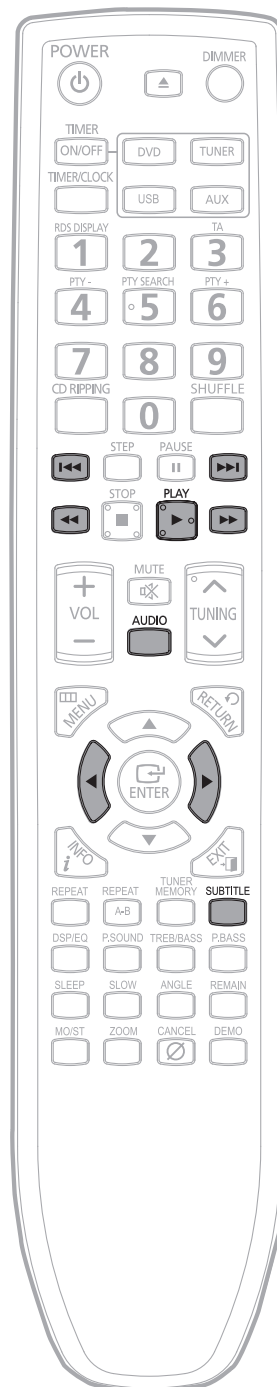

Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)

Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀ , ▶

- Po stisknutí tlačítka ▶ dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
- Po stisknutí tlačítka ◀ dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.

Poznámka

- Funkce přeskočení o 5 minut není podporována u souborů ve formátu MPG.

Zobrazení zvuku

Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

- Pokud je na disku více zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně: AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

Displej Subtitle (titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (titulky)

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:



- Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
- Přístroj podporuje až 8 jazykových mutací titulků.

Tabulka funkcí DivX

Podporované formáty DivX

Soubory formátu **Avi**, který obsahuje obrazová i zvuková data, musí být uloženy na disku CD ve standardu ISO 9660.

		Specifikace
Kompatibilita OBRAZU	DivX3.11	Do poslední VERZE
Kompatibilita ZVUKU	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:Stereo :48kbps~384kbps CBR2:Mono case:64kbps~192kbps

Soubory MPEG obsahující formát DivX lze rozdělit na obrazové a zvukové.

- **Kompatibilita obrazu :** Podporovány jsou všechny verze formátu DivX verze vyšší než 3.11 (včetně poslední verze 5.11). Navíc přístroj podporuje formát XviD.
- **Kompatibilita zvuku:** Jsou podporovány soubory formátu MP3 kódované při přenosové rychlosti 8 kb/s až 320 kb/s, formátu AC3 od 32 kb/s až 640 kb/s a formátu WMA 48kb/s až 384 kb/s.
- **Kromě titulků tento přístroj podporuje textový formát SMI.**

Poznámka


- Při přehrávání disků formátu DivX můžete přehrávat pouze soubory s rozšířením AVI.
- Z dostupných zvukových formátů DivX tento přístroj nepodporuje formát DTS.
- Při vypalování souboru titulků na disk CD-ROM se ujistěte, zda má tento soubor formát SMI.
- Formát MPEG-1 Layer 1 (MP1) není podporován.



Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host

V tomto přehrávači nelze přehrávat soubory uložené na externích paměťových zařízeních, jakými jsou např. přehrávače MP3, USB flash disky, využívající rozhraní USB.

1 Připojte dodaný kabel USB.

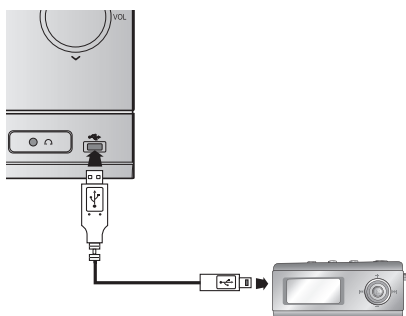

2 Pro výběr režimu USB stiskněte tlačítko FUNC na přístroji nebo tlačítko USB na dálkovém ovládání.

- Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>.
- Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB SORTING a uložený soubor se přehraje.



Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro zastavení přehrávání.

Poznámka

- Podpora pro obrazové formáty DivX, MPEG.
- Chcete-li zabránit ztrátě dat uložených na zařízení USB, přístroj před odpojením kabelu USB vypněte nebo přepněte do jiného režimu.
- Pořadí přehrávání je následující: MP3/WMA → DIVX → JPEG.



|| Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko **⏮ ⏭**.

- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **⏭** zvolen následující soubor.
- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka **⏮** zvolen předchozí soubor.

|| Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlosti stiskněte tlačítko **⏮** nebo **⏭**

- Po každém stisku jednoho z tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně.

⏮ x 2 → ⏮ x 4 → ⏮ x 8 nebo **⏭ x 2 → ⏭ x 4 → ⏭ x 8**

- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY** (▶) (PŘEHRÁT)..

Technické údaje USB hostitele

Technické údaje USB hostitele	<ul style="list-style-type: none"> • Podporuje zařízení vyhovující standardům USB 1.1 a USB 2.0. • Podporuje zařízení připojená pomocí USB kabelu typu A. • Podporuje zařízení vyhovující standardu UMS (Velkokapacitní paměťové zařízení s rozhraním USB) V1.0. • Podporuje zařízení, jejichž disk je naformátován v souborovém systému FAT (FAT, FAT 16, FAT 32).
Není podporováno	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou podporována zařízení, která vyžadují instalaci samostatného ovladače do počítače se systémem Windows. • Není podporováno připojení k rozbočovači USB. • Zařízení s rozhraním USB připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu nemusí být rozpoznáno. • Zařízení s rozhraním USB, která vyžadují samostatné napájení, je třeba připojovat k přehrávači se samostatným napájením.
Provozní omezení	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je na připojeném zařízení více diskových oddílů nebo jednotek, lze připojit pouze jeden diskový oddíl nebo jednotku. • Některá zařízení, která podporují pouze USB 1.1., mohou způsobit rozdíly v kvalitě obrátu.

Podporovaná zařízení

1. Paměťová zařízení s rozhraním USB
2. Přehrávače MP3
3. Digitální fotoaparáty
4. Vyjímatelné pevné disky
 - Jsou podporovány vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Některé vyjímatelné pevné disky o kapacitě přesahující 160 GB nemusí být rozpoznány.
 - Pokud připojené zařízení nepracuje kvůli nedostatečnému napájení, použijte samostatný napájecí kabel. Konektory USB
5. Čtečky karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
 - Některé USB čtečky karet nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
 - Pokud do čtečky karet s více sloty vložíte více karet najednou, mohou nastat potíže.

Podporované formáty souborů

Formát	Název souboru	Přípona souboru	Datový tok	Verze	Pixely (obrazové body)	Vzorkovací frekvence
Statický obrázek	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Hudba	MP3	.MP3	8~320kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps Mono:64~192kbps	V8	–	44.1kHz
Videosekvence	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1kHz~48 KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporováno.
- Digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo vyžadují k připojení k PC instalaci dalšího softwaru, nejsou podporovány.
- Paměťová zařízení využívající systém souborů NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
- Nejsou podporována zařízení s protokolem Janus MTP (Media Transfer Protocol, protokol pro přenosy médií).
- Formát MPEG-1 Layer 1 (MP1) není podporován.



Zobrazení informací o disku

Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.

Stiskněte tlačítko **INFO**.

- Stiskem tlačítek **▲** , **▼** vyberte požadovanou položku.

DVD


DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	



Displej s informacemi zmizí z obrazovky

Poznámka

- V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
- **Co je titul?**
Je název film, který disk DVD obsahuje
- **Co je kapitola?**
Každý titul na disku DVD je rozdělen do několika menších částí nazvaných "kapitoly".
- **Na obrazovce se objeví symbol!**
Objeví-li se tento symbol při manipulaci s tlačítky, znamená to, že u aktuálně přehrávaného disku není možné požadovanou operaci provést.
- **Co je stopa (soubor)?**
Je to část obrazového nebo zvukového souboru zaznamenaného na disku CD nebo disku CD se soubory MP3.

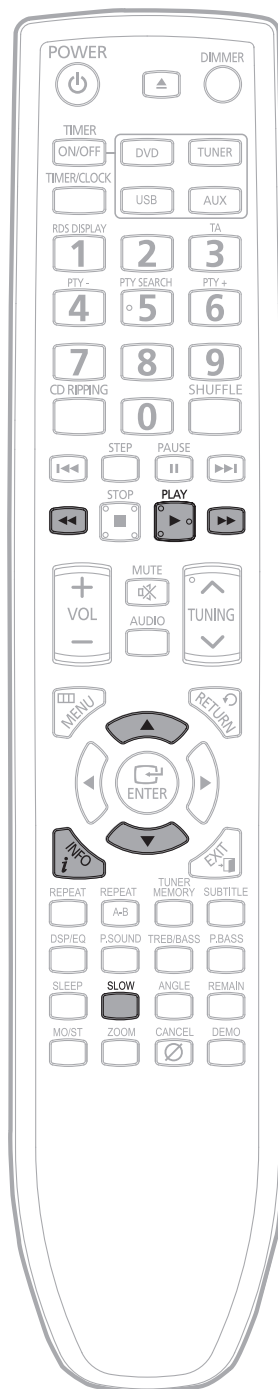




Rychlé a pomalé přehrávání

CZ

Rychlé přehrávání DVD CD MP3

Stiskněte dvakrát tlačítko **⏮ ⏭**.

- Po každém dvojitém stisku jednoho z tlačítek během přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně.

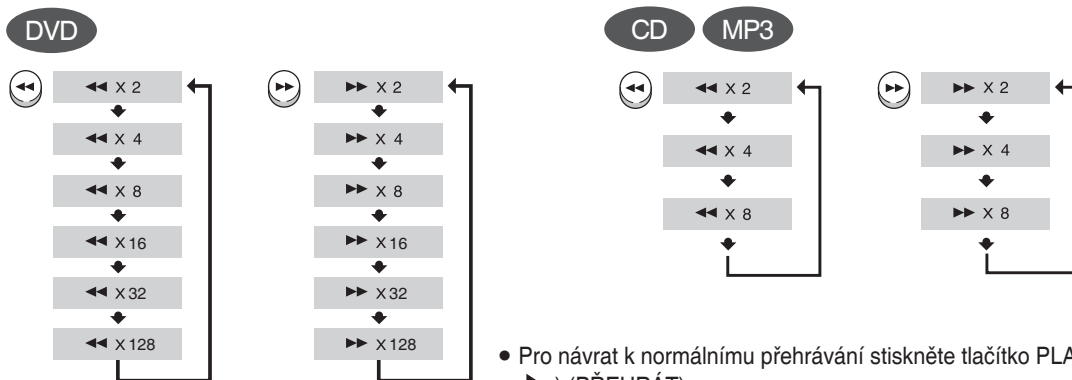


- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko **▶** (PŘEHRÁT).

OBSLUHA


Zpomalené přehrávání

Stiskněte tlačítko **SLOW** (zpomalené přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

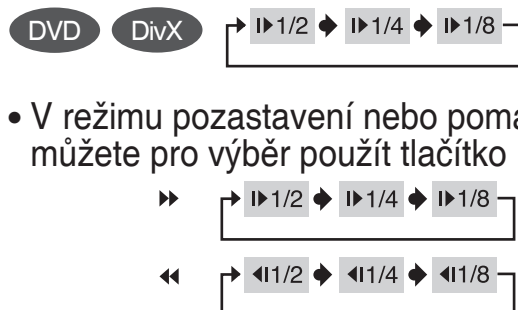

- V režimu pozastavení nebo pomalého přehrávání můžete pro výběr použít tlačítko **⏮ ⏭**:

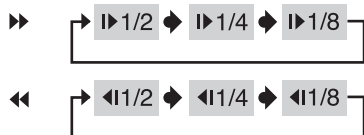

- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko **▶** (PŘEHRÁT).

Poznámka

- Během rychlého přehrávání zvukového CD nebo CD s MP3 není slyšet zvuk.
- Během pomalého přehrávání filmu nebo přehrávání po krocích není slyšet žádný zvuk.



Přeskočení scén/ Skladeb

DVD

MP3

CD

Krátce stiskněte tlačítko ⏮⏪⏩⏭

- S každým krátkým stisknutím tlačítka v průběhu přehrávání bude přehrávána předchozí nebo další kapitola, případně stopa nebo adresář (soubor).
- Kapitoly po sobě jdoucí nelze vynechat (přeskočit).

DVD



MP3




CD



Přehrávání po jednotlivých snímcích DVD DivX


Stiskněte tlačítko **STEP**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek vpřed.

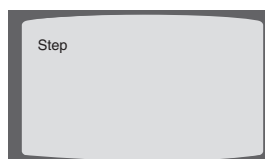


Funkce Angle (úhel záběru)

Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.

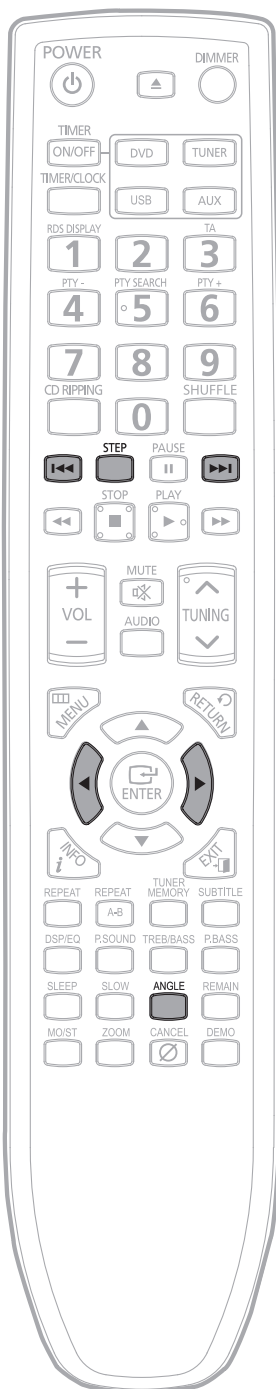




DVD

1 Stiskněte tlačítko **ANGLE**.

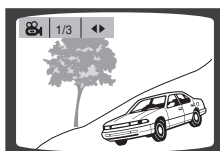


2 Stiskněte kurzorová tlačítka ◀, ▶ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného úhlu záběru.

- Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:

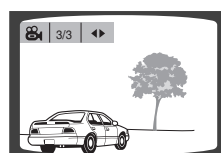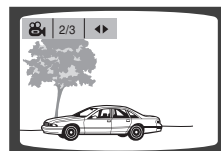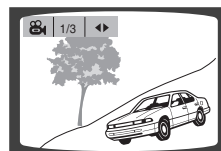

Poznámka

- Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou zaznamenány vícenásobné úhly záběru.

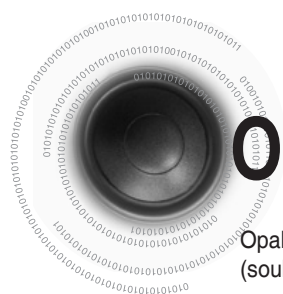

Opakované přehrávání (Repeat)

Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).

DVD CD MP3 DIVX


Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakované přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného přehrávání změní následovně:


DVD

Off 01 02 A-B ENTER REPEAT


DIVX

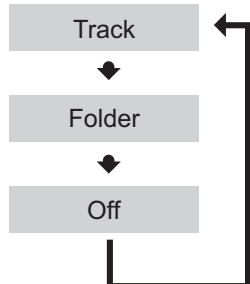

MP3

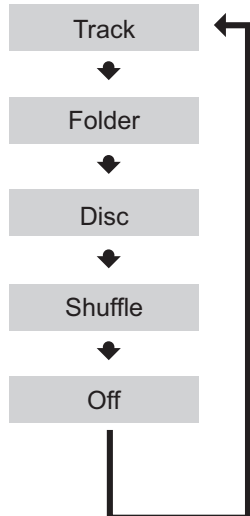

CD

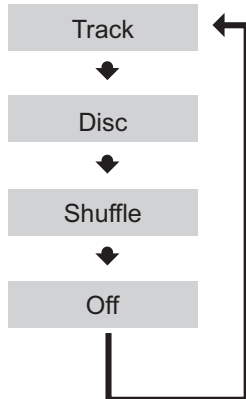

Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)

TRACK

Bude se opakovaně přehrávat zvolená skladba/stopa.

Folder

Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.

DISC

Bude se opakovaně přehrávat celý

disk.

SHUFFLE


Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí.
(Každou stopu lze přehrát jednou.)

OFF

Zrušení režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback).



- U disků CD a disků se soubory MP3 nebo DivX můžete stisknout tlačítko SHUFFLE (Náhodně) pro přehrání stop v náhodném pořadí. Každá stopa bude přehrána jednou.

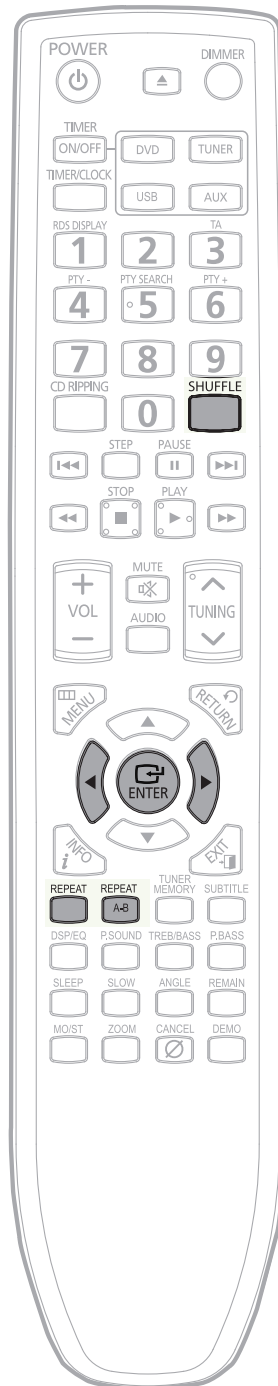



Opakované přehrávání úseku A-B

DVD

CD

MP3

DIVX

1

Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v bodě, kde chcete začít opakované přehrávání (A).

Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-' .

2

Stiskněte tlačítko REPEAT A-B v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B).

Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT A-B' .

3

Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko REPEAT A-B.

Na displeji se zobrazí hlášení 'RPT OFF' .



- Funkci A-B Repeat (Opakované přehrávání časového úseku A-B) nelze použít u disků se soubory formátu JPEG.
- Čas mezi body A a B by měl být delší než 5 sekund.



Funkce Zoom

Tato funkce umožňuje zvětšování specifické oblasti zobrazeného obrazu.



Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)

DVD

DivX



JPEG

1

Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/zmenšení).

2

Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.

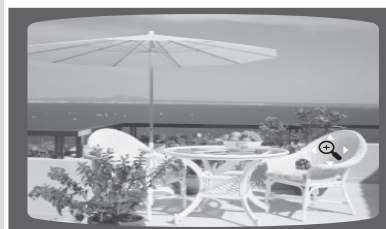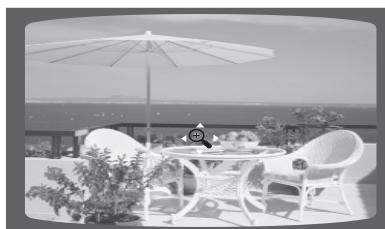


3

Stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:


DVD 2 x → 4 x → OFF.

DivX JPEG 2 x → 4 x → 2 x → OFF.

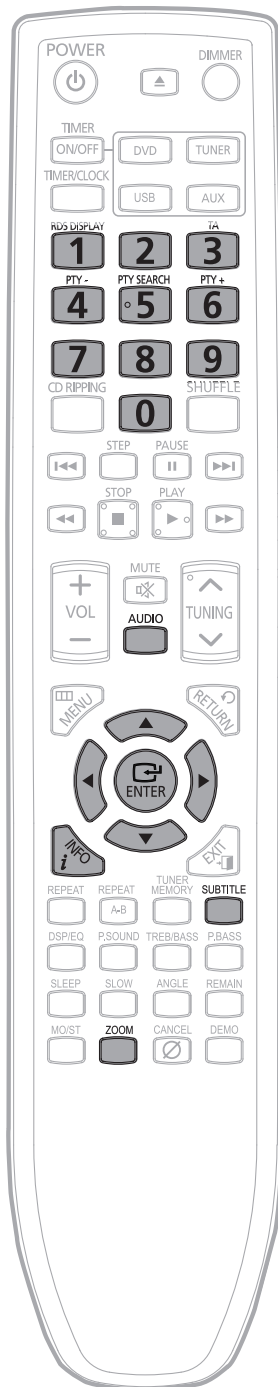



Volba jazyka zvukové stopy a titulků



Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu

DVD

1 Stiskněte tlačítko **INFO**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

2 Stiskem kurzorových tlačítek **▲**, **▼** vyberte volbu Audio (Zvuk) a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	


3 Stiskem kurzorových tlačítek **◀**, **▶** nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk zvuku a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Poznámka

- V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD, se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina, SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).

OBSLUHA



Funkce volby jazykové mutace titulků

DVD

1 Stiskněte tlačítko **INFO**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

2 Stiskem kurzorových tlačítek **▲**, **▼** vyberte volbu Subtitle (Titulky) a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

3 Stiskem kurzorových tlačítek **◀**, **▶** nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný jazyk titulků a stiskněte tlačítko **ENTER**.


DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Poznámka

- Pro výběr jazyka zvuku nebo titulků můžete použít i tlačítka **AUDIO** nebo **SUBTITLE** na dálkovém ovládání.
- U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka zvukového doprovodu (Audio Language) dostupná.



Přímý přesun na scénu/skladbu

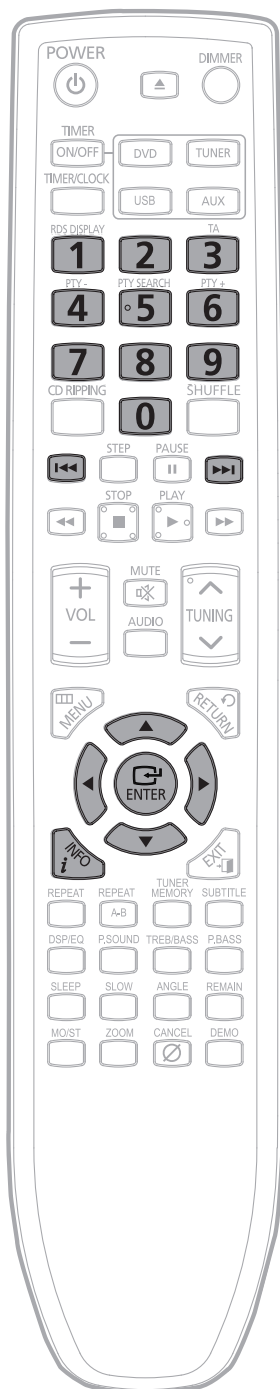

DVD

1 Stiskněte tlačítko **INFO**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Přesunutí na titul nebo kapitolu

2 Stiskem tlačítek **▲, ▼** vyberte volbu Title (Titul) nebo Chapter (Kapitola).

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Přesunutí na titul nebo kapitolu

3 Stiskem kurzorových tlačítek **◀, ▶** nebo číselných tlačítek vyberte požadovaný úsek a stiskněte tlačítko **ENTER**.

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Přesunutí na určitý časový úsek

4 Stiskem tlačítek **▲, ▼** vyberte volbu Time (Čas).

DVD	
Title	002
Chapter	001
Time	00:00:07
Audio	KOR 2 CH
Subtitle	Off
Enter	

Přesunutí na určitý časový úsek

5 Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

Poznámka

- Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete stisknout tlačítko **◀◀▶▶** na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul nebo čas.



Používání nabídky disku

CZ

Nabídky disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně. Nabídka disku DVD se u různých disků liší.

DVD

- 1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



- 2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro posunutí na položku <Disc Menu> a stiskněte tlačítko **ENTER**.



- 3 Kurzorovým tlačítkem ▲, ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).




- 4 Kurzorovým tlačítkem ▲, ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).



Návrat k předchozí úrovni provedete stisknutím tlačítka **RETURN**

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.

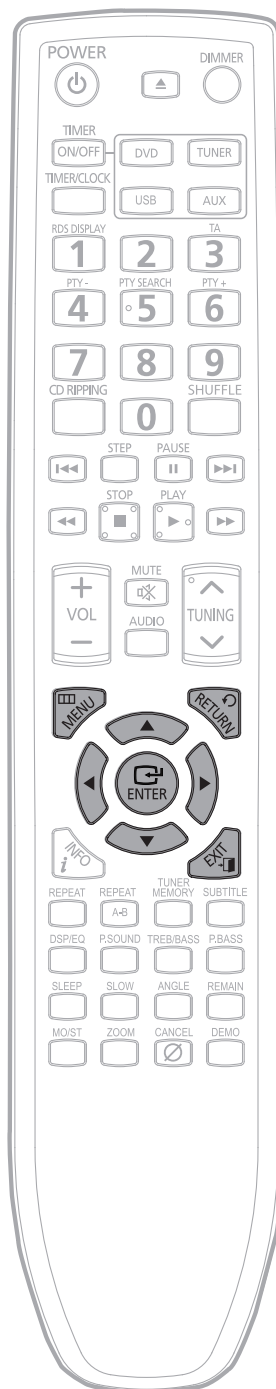

OBSLUHA



Použití nabídky titulu

U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého filmu. V závislosti na disku se dostupnost této funkce může lišit.

DVD

1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼ přejděte na „Title Menu“ (Nabídka titulků) a stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Kurzorovým tlačítkem ▲, ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).




4 Kurzorovým tlačítkem ▲, ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).



Návrat k předchozí úrovni provedete stisknutím tlačítka **RETURN**

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.

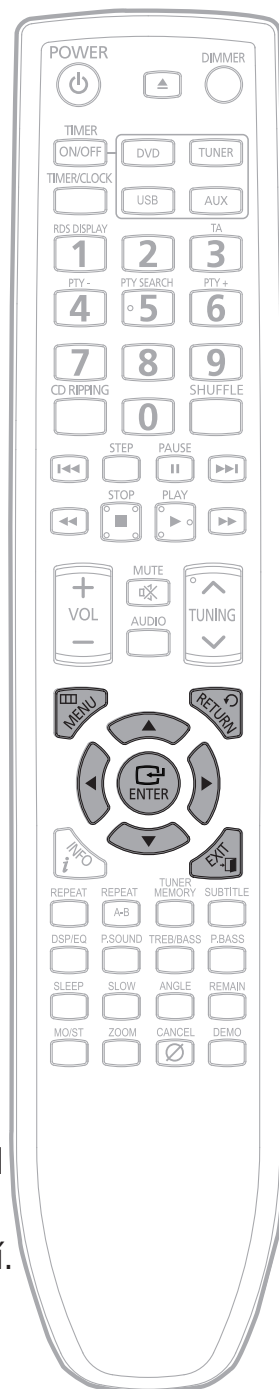



Nastavení jazyka (Language)

CZ

Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na <English>(angličtina).

1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▲ ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Kurzorovým tlačítkem ▲ ▼ vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).



4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Jestliže byl jazyk nastaven na English (angličtina), budou po dokončení nastavení displejová hlášení (OSD) uvedena v angličtině.



Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)



Výběr jazyka nabídky disku (uložené na disku).



Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)



Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenaný na disku)



Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)


* Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenan, jazyk nabídky se nezmění ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.

Stisknutím tlačítka **MENU** nebo **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.



Nastavení typu obrazovky televizoru

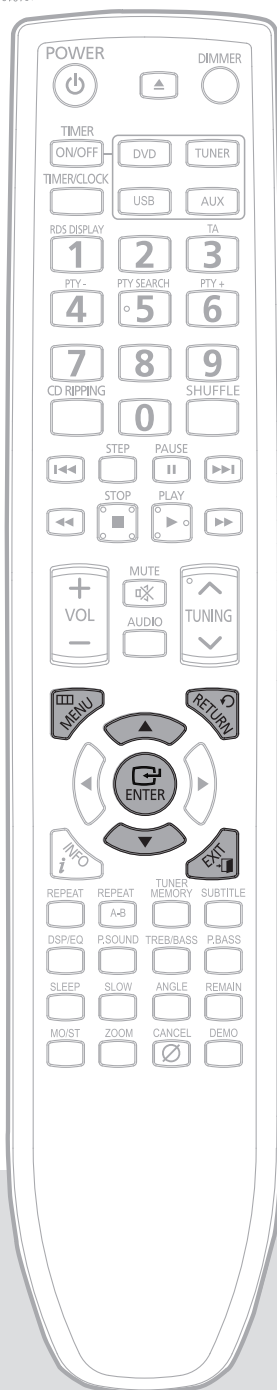

1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **<Setup>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **'Display Setup'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **'Tv Aspect'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pro televizor lze vybrat režimy „4:3 Letter Box“, „4:3 Pan&Scan“ nebo „16:9 Wide“.

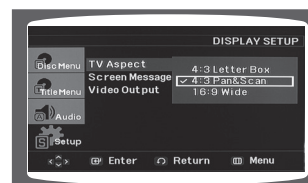

5 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **'Screen Messages'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Lze vybrat „On“ (Zap.) nebo „Off“ (Vyp.).
On (Zap.): vidíte zprávy na obrazovce.
Off (Vyp.): zprávy na obrazovce se nezobrazují



6 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **'Video Output'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Lze vybrat „I-SCAN“ nebo „P-SCAN“.
(informace o režimech P-SCAN a I-SCAN najdete na straně 11)



Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)


Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a <high definition> televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá <poměr stran obrazu>. Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenán s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.

- * Pro standardní televizor zvolte buď možnost <4:3PS> nebo <4:3LB>, podle vašich osobních preferencí. Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost <WIDE/HDTV>.

16:9 Wide

: Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.

- Nyní můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.

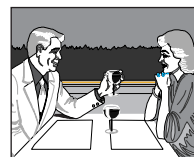

4:3LB (4:3 Letter box)

: Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter box na klasickém televizoru.


- V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

: Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan & scan na klasickém televizoru.

- Uvidíte pouze střední část obrazovky (s <odříznutými> stranami obrazu s poměrem stran obrazu 16:9).

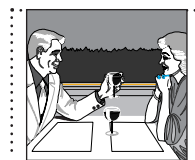

Poznámka

- Pokud je disk DVD zaznamenán s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v širokoúhlém formátu.
- Protože některé disky DVD jsou zaznamenány v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v závislosti na softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.


Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.



Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)

Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.


1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.

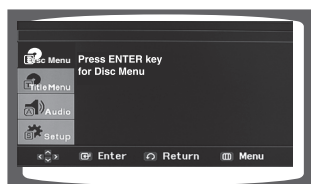

2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲ ▼** pro posunutí na položku **<Setup>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.




3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **'Parental Setup'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

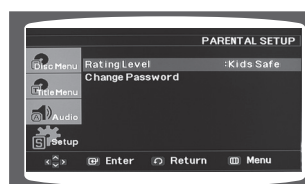

4 Stiskněte kurzorová **▲, ▼** tlačítka pro volbu požadované úrovně omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
- Čím vyšší je tato úroveň, tím blíží obsah disku k materiálu obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.

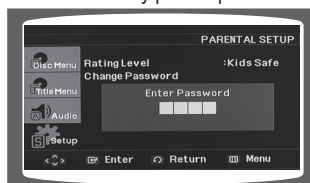

5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Výchozí hodnota hesla je **<7890>**.
- Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.

Poznámka

- Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní hodnocení obsahu disku.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.


Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.

Nastavení hesla (Password)

Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (Vložení).

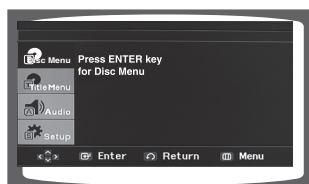


2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▲▼** pro posunutí na položku **<Setup>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **'Parental Setup'** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



4 Stiskem kurzorových tlačítek **▲,▼** vyberte volbu „Change Password“ (Změnit heslo) a stiskněte tlačítko **ENTER**.

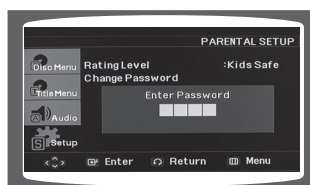

5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
- Nastavení je dokončeno.

Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.


Chcete-li zrušit chybně vloženou číslici při zadávání hesla, stiskněte tlačítko **CANCEL** (Zrušit).

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.



Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)

Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtisšími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.

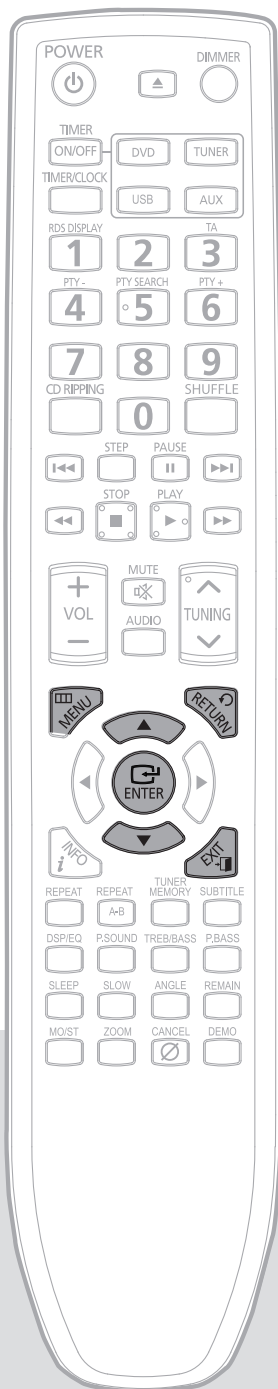

1 V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▲▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3 Stiskem kurzorových tlačítek ▲, ▼ vyberte volbu „DRC“ a stiskněte tlačítko **ENTER**.

4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro nastavení funkce DRC.

• Hodnotu DRC lze nastavit mezi 0 a 8. Nastavte optimální hodnotu.



Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Stisknutím tlačítka **EXIT** zavřete obrazovku nastavení.

Nastavení funkce AV SYNC

Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opoždí za zvukovým doprovodem. Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.

1

V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU**.



2

Stiskněte kurzorová tlačítka **▲ ▼** pro posun na položku **<Audio>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



3

Stiskněte kurzorová tlačítka **▲ ▼** pro posun na položku **<AV-SYNC>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

4

Stiskněte kurzorová tlačítka **▲ ▼** pro posun na položku **AV-SYNC Delay Time** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.



Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.

Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.



O vysílání RDS

Použití služby RDS (Radio Data System) pro příjem stanic FM

Služba RDS umožňuje stanicím FM odesílat spolu se signálem pravidelného programu další signál. Stanice např. odesílají své názvy spolu s informací o typu vysílaného programu, např. sportu, hudbě, atd.



Při naladění stanice FM, která poskytuje službu RDS, se na displeji rozsvítí indikátor RDS.

Popis funkce RDS

- PTY (Typ programu): Zobrazuje typ aktuálně vysílaného programu.
- PS NAME (Název programové služby): Zobrazí název vysílající stanice, který je složen z 8 znaků.
- RT (Rozhlasový text): Dekóduje text vysílaný stanicí (je-li nějaký) o maximální délce až 64 znaků.
- CT (Hodiny): Příjem aktuálního času vysílaného stanicí FM.

Některé stanice nemusí vysílat všechny informace PTY, RT nebo CT; v tomto případě se dané informace nezobrazí.

- TA (Dopravní zpravodajství): Pokud tento symbol bliká, indikuje vysílané dopravní zpravodajství.

- Informace RDS nemusí správně fungovat, pokud přijímaná stanice nevysílá řádně signál RDS, nebo je-li přijímaný signál slabý.

Zobrazení informací služby RDS

Informace získané ze signálu RDS vysílací stanice se zobrazí na displeji.



Během poslechu stanice FM stiskněte tlačítko **RDS DISPLAY**.

- S každým stisknutím tohoto tlačítka se bude měnit zobrazení následujících informací:

PS NAME → RT → CT → Frequency

- PS (Programová služba): Při vyhledávání se na displeji zobrazí hlášení "PS", po kterém následuje název stanice. Není-li vysílán žádný signál, objeví se na displeji hlášení "NO PS".
- RT (Rozhlasový text): Při vyhledávání se na displeji zobrazí hlášení "RT", po kterém následují textové zprávy odesílané stanicí. Není-li vysílán žádný signál, objeví se na displeji hlášení "NO RT".
- Frekvence: Kmitočtové pásmo stanice (Služba RDS není k dispozici.)

Znaky zobrazené na displeji

Zobrazené informace, vysílané signály PS a RT, používají následující znaky.

- Displej nedokáže rozlišit malá a velká písmena, a proto používá vždy velká písmena.
- Displej nedokáže rozlišit písmena s diakritikou, a proto písmeno „A“ může znamenat písmena „Ä, Å, Ä, Å, Ä nebo Å.“

- Po dokončení vyhledávání se na displeji neobjeví hlášení "PS" ani "RT".

Indikace PTY (Typ programu) a funkce PTY-SEARCH (Vyhledat-PTY)

Jednou z výhod služby RDS je to, že pomocí kódů PTY můžete v rámci předvolených stanic vyhledat určitý druh programu.

Vyhledání programu pomocí kódů PTY

Nejdříve si zapamatujte...

- Funkci PTY Search (Vyhledávání PTY) lze použít pouze pro stanice uložené v předvolbách.
- Hledání můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka STOP.
- Na provedení následujících kroků existuje časový limit. Pokud se nastavení zruší ještě před dokončením, začnete znovu od 1 kroku.



- 1 Během poslechu stanice FM stiskněte tlačítko **PTY SEARCH**.
- 2 Stiskněte tlačítko **PTY-** nebo **PTY+**, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný kód PTY.
 - Displej zobrazuje kódy PTY, které jsou popsány vpravo.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **PTY SEARCH**, dokud je na displeji zobrazen kód PTY, který byl vybrán v předchozím kroku.
 - Vyhledáváte-li stejné informace "PTY", zastaví se. Pokud nejsou informace "PTY" stejné, cyklus vyhledávání se zastaví na začátku.

Displej	Typ programu
NEWS	Novinky zahrnují komentáře a zprávy.
AFFAIR	Různá témata zahrnují aktuální události, dokumenty, diskuze a analýzy.
INFO	Informace zahrnují měření, úvahy, odpovědi, předpovědi, témata zajímaví spotřebitele, zdravotnické informace atd.
SPORT	Sports
EDUC.	Informace o vzdělávání
DRAMA	Rozhlasové dramatické seriály, atd.
CULTUR	Lidová nebo regionální kultura zahrnující církevní záležitosti, sociální vědy, jazyk, divadlo, atd.
SCIEN.	Přírodní vědy a technologie
VARIED	Ostatní mluvené zábavní programy (kvízy, soutěže), rozhovory, komedie, satirické hry, atd.
POP M	Populární hudba
ROCK M	Rocková hudba
M.O.R.	Současná novodobá hudba „lehkého žánru“.
LIGHT	Lehká klasická hudba – klasická hudba, instrumentální a sborová Vážná klasická hudba – orchestrální hudba,

Displej	Typ programu
CLASS	symfonie, komorní hudba a opera
OTHER	Ostatní hudba – džez, R&B country hudba
WEATHE	Počasí
FINANC	Finance
CHILD	Dětské programy
SOCIAL	Společenské záležitosti
RELIG.	Náboženské pořady
PHONE	Programy s možností telefonické účasti
TRAVEL	Cestován
LEISUR	Volný čas
JAZZ	Džezová hudba
COUNTR	Country hudba
NATION	Lidová hudba
OLDIES	Starší hudba
FOLK M	Folková hudba
DOCU.	Dokumenty



Poslech radiopřijímače

Můžete poslouchat vybrané pásmo (FM) pomocí automatického nebo manuálního ladění.

Dálkový ovladač

1 Stiskněte tlačítko **TUNER**.

2 Nalad'te požadovanou rozhlasovou stanici.

Automatické ladění 1 Chcete-li vybrat předvolenou stanici, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte volbu **PRESET** (Předvolba). Potom stiskněte tlačítko **TUNING** ^ nebo v .

Automatické ladění 2 Chcete-li vyhledat pásmo, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte volbu „**AUTO**“. Potom stiskněte tlačítko **TUNING** ^ nebo v .

Manuální ladění Chcete-li postupně zvyšovat nebo snižovat frekvenci, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte položku „**MANUAL**“ (Ručně). Potom stiskněte krátce tlačítko **TUNING** ^ nebo v .

Hlavní jednotka přístroje


1 Stisknutím tlačítka **FUNC.** vyberte rozhlasové pásmo FM.

2 Zvolte rozhlasovou stanici.

Automatické ladění 1 Chcete-li vybrat předvolenou stanici, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte volbu **PRESET** (Předvolba). Potom stiskněte tlačítko **I◀▶I**.

Automatické ladění 2 Chcete-li vyhledat pásmo, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte volbu „**AUTO**“. Potom stiskněte tlačítko **I◀▶I**.

Manuální ladění Chcete-li postupně zvyšovat nebo snižovat frekvenci, stiskněte tlačítko **STOP** (■) a vyberte položku „**MANUAL**“ (Ručně). Potom stiskněte krátce tlačítko **I◀▶I**.

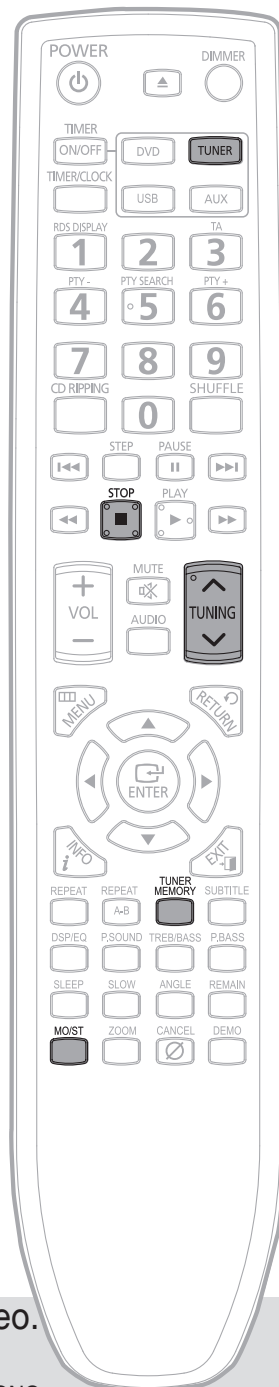

Stiskněte tlačítko **MO/ST** pro poslech v režimu Mono/Stereo. (Platí pouze pro stanice v pásmu FM.)

- Po každém stisknutí tlačítka se zvuk přepíná mezi možnostmi <STEREO> a <MONO>.
- V oblasti se špatným příjmem zvolte možnost <MONO> pro dosažení čistého příjmu bez rušení.



Naladění předvoleb rozhlasových stanic **CZ**

Můžete uložit až:

♦ 15 stanic FM rádia

Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti

1 Stiskem tlačítka **TUNER** vyberte pásmo FM.

FM 91.90

2 Stiskem tlačítek **TUNING** \wedge nebo \vee vyberte "89.10".

- Informace o automatickém nebo ručním naladění stanice najdete v kroku 2 na straně 43.

FM 89.10

3 Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť tuneru).

01 89.10

4 Stiskněte tlačítko **TUNING** \wedge nebo \vee pro volbu čísla předvolby.

- Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.

10 98.10

5 Stiskněte opět tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť tuneru).

- jestliže do 5 sekund nemůžete stisknout tlačítko "TUNER MEMORY", předvolba zmizí a zobrazí se nápis "FM".

FM 89.10

6 Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.



RÁDIO



1 Stisknutím tlačítka **POWER** systém zapnete.

2 Připojte USB zařízení.

3 Vložte kompaktní disk (Digital Audio).

♦ Tlačítka ( ) vyberte na disku CD požadovanou skladbu.

4 Stisknutím tlačítka CD RIPPING na dálkovém ovládacím spustíte ripování.

◆ Během ripování disku CD neodpojujte USB zařízení.

5 Ripování zastavíte stisknutím tlačítka STOP ■ Posléze je soubor formátu MP3 automaticky vytvořen a uložen.

Po vypálení CD vznikne na zařízení adresář „RIPPING“ (Ukládání stop) a název souboru je stejný jako název disku.

Poznámka

- ◆ Během kopírování disku CD neodpojujte zařízení USB ani napájecí kabel. Může dojít k poškození souborů. Jestliže chcete ripování CD zastavit během jeho průběhu, musíte nejdříve stisknout tlačítko STOP. Potom můžete zařízení USB odpojit.
- ◆ Pokud zařízení USB odpojíte během ripování disku CD, hlavní jednotka nebude napájena a pravděpodobně nebude možné zkopírovat soubory vymazat. V tomto případě nejdříve připojte USB připojte k počítači, zálohujte veškerá data a následně zařízení USB naformátujte.
- ◆ Pokud nestačí kapacita USB paměti, zobrazí se „RIPPING ERROR“ (Chyba ukládání stop).
- ◆ Disky DTS-CD nelze ripovat.
- ◆ Data z externího pevného disku a zařízení USB ve formátu FAT ripovat lze, nicméně formát NTFS nikoliv. Funkce ripování CD nepodporuje všechna zařízení USB.
- ◆ Pokud využíváte rychlé vyhledávání na CD nebo je aktivní režim Pause (Pozastavení) nebo Stop (Zastavení), ukládání stop z CD nefunguje.
- ◆ Během ripování CD je třeba dávat pozor na otřesy. Otřesy mohou ripování CD nepříznivě ovlivnit.
- ◆ V závislosti na zařízení USB může ripování disku CD trvat dlouho..
- ◆ V režimu programování nemůžete CD RIPPING (Ukládání stop z CD) použít.
- ◆ Po dokončení nebo zastavení ukládání stop z CD se CD znovu načte.





Funkce časovače

CZ

- Časovač umožňuje zapnout a vypnout přístroj v předem stanoveném čase.
- Nechcete-li automatické zapínání nebo vypínání systému používat, funkci časovače vypněte.
- Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je aktuální čas správný.
- V každém kroku máte na provedení požadované volby několik sekund. Jestliže dobu přetáhnete, musíte začít znovu.

Příklad: Každé ráno se chcete nechat budit hudbou.

1 Stisknutím tlačítka **POWER** systém zapnete.

2 Třikrát stiskněte **TIMER/CLOCK** (ČASOVAČ/HODINY). Zobrazí se ČASOVAČ.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).

- Displej na několik sekund zobrazí hlášení **ON TIME** (Přesně) (jako náhradu za symbol ekvalizéru), po kterém následuje již nastavený čas zapnutí. Nyní u časovače můžete nastavit čas zapnutí.

4 Nastavte čas zapnutí časovače.

- a Tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte hodinu.
- b Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).
 - Bliká časový údaj minut.
- c Tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte minuty.
- d Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).
 - Displej na několik sekund zobrazí hlášení **ON TIME** (Přesně) (jako náhradu za symbol ekvalizéru), po kterém následuje již nastavený čas vypnutí. Nyní u časovače můžete nastavit čas vypnutí.

5 Nastavte čas vypnutí časovače.

- a Tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte hodinu.
- b Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).
 - Bliká časový údaj minut.
- c Tlačítkem ◀ nebo ▶ nastavte minuty.
- d Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).
 - Zobrazí se hlášení **VOL 10** (Hlasitost 10), kde hodnota 10 znamená již nastavenou hlasitost.

6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte požadovanou hlasitost a stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).

- Zobrazí se vybraný zdroj.

7 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte zdroj, který bude po zapnutí přístroje přehráán.

- **TUNER** (rádio) :
 - a Stiskněte tlačítko **ENTER** (Vložení).
 - b Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte předvolenou stanici.
- **DVD/CD** (compact disc) : Vložte kompaktní disk.
- **USB**: Připojte zařízení USB.

8 Nastavení časovač potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER** (Vložení).


Poznámka

- Jsou-li oba údaje identické, tj. čas zapnutí i vypnutí, zobrazí se na displeji zpráva **ERROR** (Chyba).
- Pokud není vložen disk ani připojeno zařízení s rozhraním USB, po výběru možností „DVD“ nebo „USB“ se režim automaticky přepne na „TUNER“ (Přijímač).



Zrušení nastavení časovače

Nastavení časovače, který se spouští automaticky, je na displeji indikováno hlášením **TIMER** (Časovač). Nechcete-li již časovač déle používat, musíte zrušit jeho nastavení.

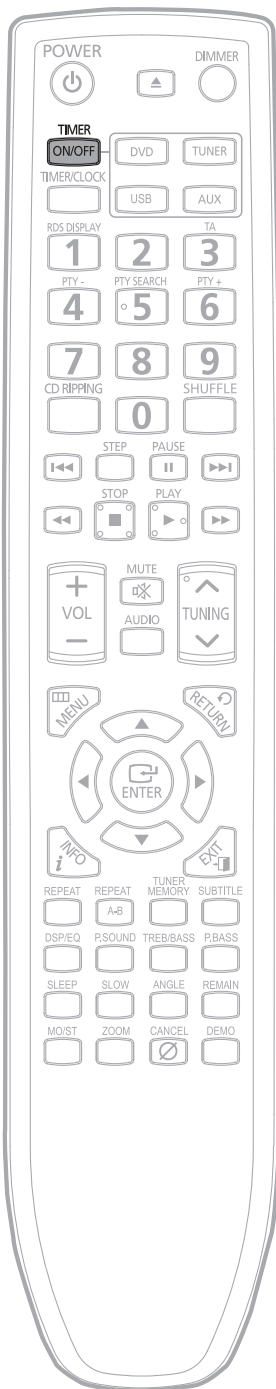

Zrušení nastavení časovače provedíte jedním stisknutím tlačítka **TIMER ON/OFF** (Časovač Zap/Vyp.).

- Nyní symbol ☹ již není na displeji zobrazen.


Obnovení nastavení časovače provedíte opětovým stisknutím tlačítka **TIMER ON/OFF** (Časovač Zap/Vyp.).

- Na displeji se opět zobrazí symbol ☹.



Funkce Power Sound(AKUSTICKÝ VÝKON/TREBLE Level (Výšky)/BASS Level(Basy))

CZ



Funkce AKUSTICKÝ VÝKON


Micro kompaktní systém je vybaven funkcí POWER SOUND (Akustický výkon). Funkce POWER SOUND zesiluje basy a zvýrazňuje výšky nebo zesiluje dvakrát basy natolik, abyste ocenili realistický silný zvuk.

Stiskněte tlačítko **P.SOUND**.

Výsledek: na displeji se zobrazí "**P.SOUND**".

Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.SOUND**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis „OFF“ (Vypnuto) a nápis P.SOUND zmizí.

➤ Během ripování CD funkce P.SOUND není aktivní a je automaticky nastavena na režim "OFF".




Funkce TREBLE (Výšky)

Funkce TREBLE (Výšky) zdůrazňuje vysoké tóny, a tím vytváří dunící efekt.

Stiskněte tlačítko **TREB/BASS** dokud se nezobrazí **TREB 0**.

- Stiskněte tlačítko \wedge, \vee a vyberte z možností TREB -4 až TREB 4.
- Nastavte požadovanou úroveň vysokých tónů.




Funkce BASS (Basy)

Funkce BASS (Basy) zdůrazňuje hluboké tóny, a tím vytváří dunící efekt.

Stiskněte tlačítko **TREB/BASS** dokud se nezobrazí **BASS 0**.


- Stiskněte tlačítko \wedge, \vee a vyberte z možností BASS -4 až BASS 4.
- Nastavte požadovanou úroveň vysokých tónů.

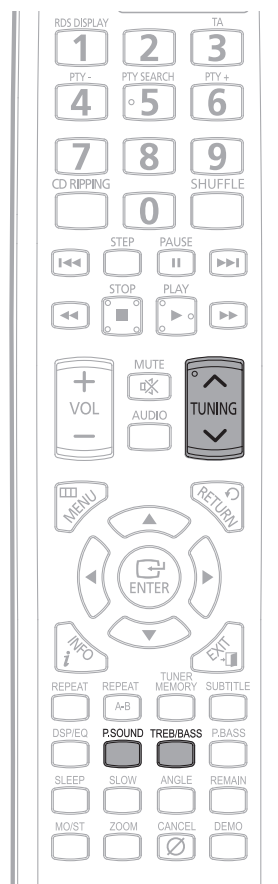

RŮZNÉ



Funkce DSP/EQ / Funkce DYNAMICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BASŮ

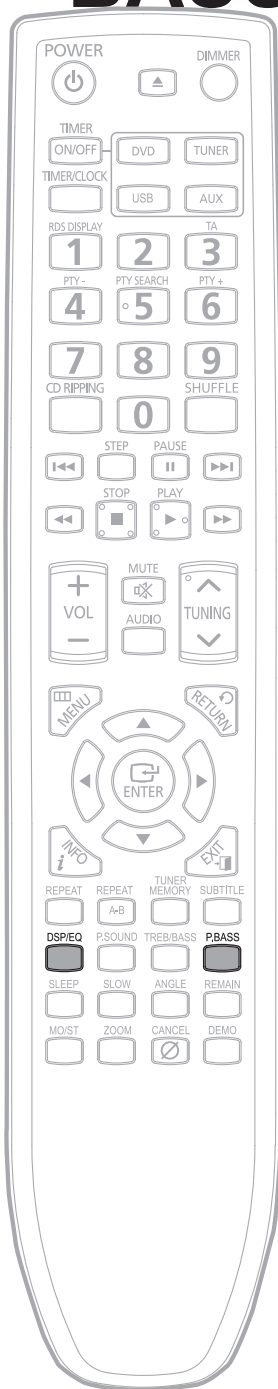

Volba funkce DSP/EQ

Micro kompaktní systém je vybaven přednastaveným ekvalizérem, který podle typu poslouchané hudby umožňuje vybrat nejvhodnější vyvážení vysokých a nízkých kmitočtů.

Opakovaně stiskněte tlačítko **DSP/EQ** na dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí požadovaná volba.

Chcete-li získat...

Vyberte...

Normální vyvážení (lineární)	PASS
Vyvážení vhodné pro poslech pop-music	POP
Vyvážení vhodné pro poslech rockové hudby.....	ROCK
Vyvážení vhodné pro klasickou hudbu	CLASS
Vyvážení vhodné pro poslech v jazz	JAZZ
Vyvážení vhodné pro s.bass	S.BASS



Během ripování CD funkce EQ není aktivní a je automaticky nastavena na režim "PASS".



Funkce DYNAMICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BASŮ

Micro kompaktní systém je vybaven funkcí zesílení basů nazvanou **SBS (Super Bass Sound)**.

Tato funkce vytvoří působivější a reálnější zvuk.

Stiskněte tlačítko **P.BASS**.


Výsledek: Na displeji se zobrazí nápis "**P. BASS**".

Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko **P.BASS**. Po dobu několika sekund se na displeji zobrazí nápis "**OFF**" (Vypnuto).



Během ripování CD funkce P.BASS není aktivní a je automaticky nastavena na režim "OFF".

Funkce režimu spánku a ztlumení zvuku

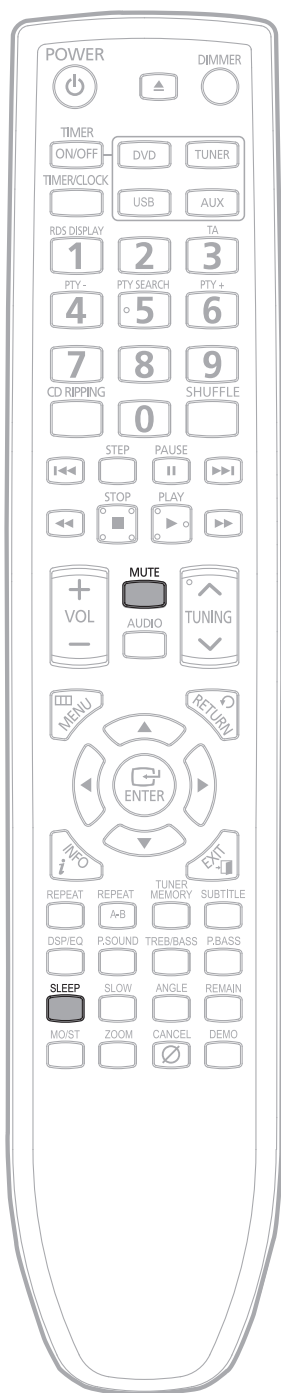

Funkce časovače režimu spánku

Můžete nastavit dobu, kdy se přehrávač DVD automaticky vypne.

Stiskněte tlačítko **SLEEP** (Spánek).

- Každé stisknutí tlačítka vede ke změně nastavení v uvedeném pořadí: 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → SLEEPOFF.

90 MIN

Stisknutím tlačítka **SLEEP** (Spánek) potvrdíte nastavení časovače režimu spánku.

- Na displeji se zobrazí čas, který zbývá do automatického vypnutí DVD přehrávače.
- Stisknete-li tlačítko ještě jednou, čas spánku se změní na předchozí nastavení.

Rozhodnete-li se režim spánku zrušit, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP** (Spánek), dokud se na displeji nezobrazí volba **SLEEPOFF**.

Funkce ztlumení zvuku

Tuto funkci využijte např. během telefonování nebo při odpovědi na zvonění u domovních dveří.


Stiskněte tlačítko **MUTE** (Ztlumení zvuku).

- Na displeji se zobrazí hlášení 'MUTE' (Ztlumení zvuku).
- Pro opětovné zapnutí zvuku stiskněte opět tlačítko **MUTE** (Ztlumení) nebo stiskněte některé z tlačítek **VOLUME** (Hlasitost).

MUTE



Funkce DEMO / DIMMER




Funkce DEMO (Demo režim)

V tomto režimu uvidíte různé funkce, které váš přístroj nabízí.

Stiskněte tlačítko **DEMO**.

- Na zapnutém displeji jsou uvedeny různé funkce.
- Všechny funkce jsou podrobně popsány v této příručce. Podrobnosti o jejich využití naleznete v příslušné části příručky.



Funkce DIMMER (Ztlumení)


Jas displej hlavní jednotky můžete ztlumit tak, aby nerušil sledování filmu.

Stiskněte tlačítko **DIMMER**.

- Každé stisknutí tlačítka vede ke změně nastavení jasu v uvedeném pořadí: **DIMMER ON(Dim)** → **DIMMER OFF(Bright)**.

Poznámka

Funkci DEMO zrušte stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

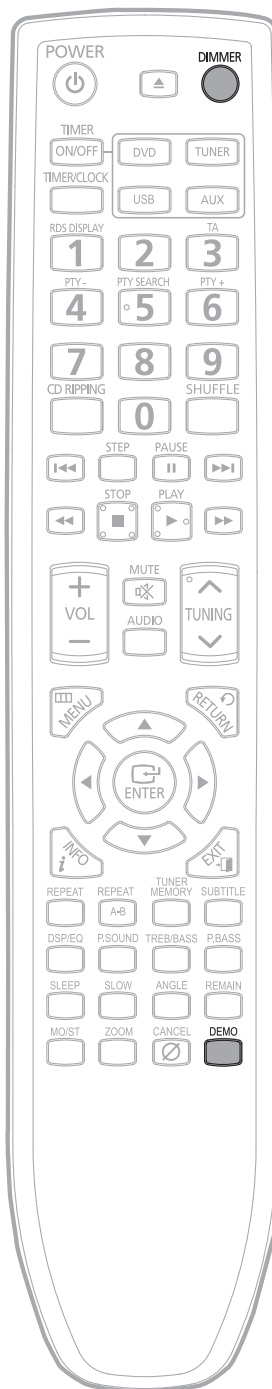




Připojení sluchátek a mikrofonu

Ke komponentnímu systému lze připojit sluchátka, pomocí kterých můžete v místnosti zcela nerušeně poslouchat hudbu nebo rozhlasové vysílání.

Sluchátka musí být vybavena konektorem 3,5 mm nebo odpovídajícím adaptérem.

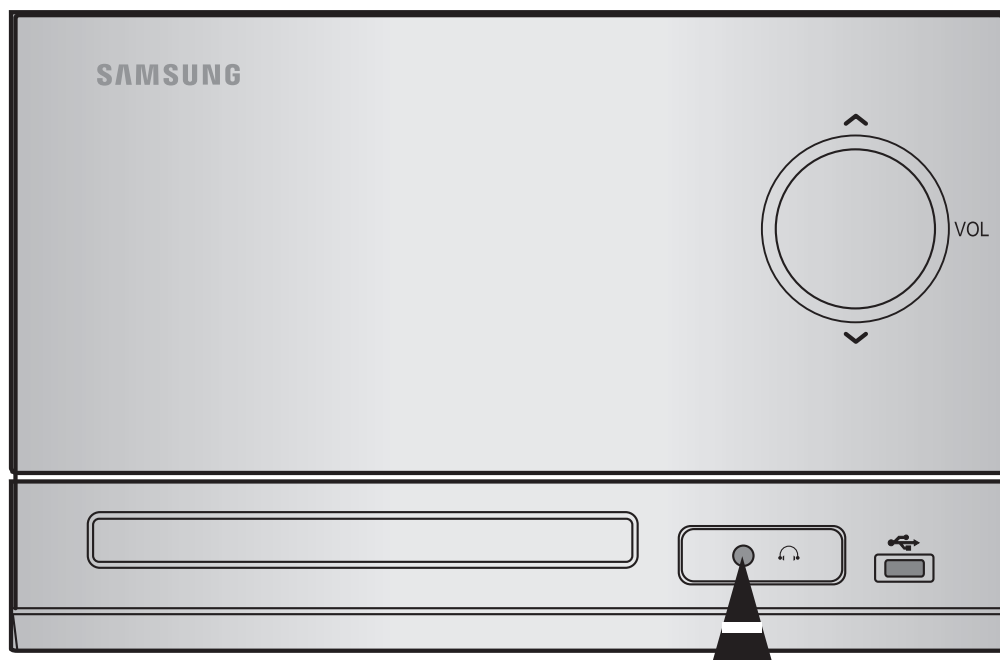

Sluchátka zapojte do zdířky na předním panelu označené **PHONES** (Sluchátka).

- Po zapojení sluchátek není slyšet z reproduktorů žádný zvuk.

Poznámka


- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.



Upozornění k manipulaci a skladování disků

Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.

● Zacházení s disky

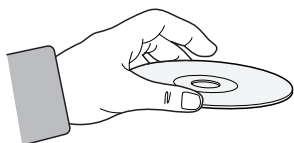

Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů. Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.

● Manipulace s disky a jejich skladování



Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čistícího prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.

- Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.

Poznámka

- Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechteje zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.



Řešení problémů

Pokud se při provozu přístroje vyskytnou problémy, projděte si níže uvedenou tabulku. Pokud problém, se kterým jste se setkali, není v této tabulce uveden nebo pokud rady uvedené v tabulce nepomohou váš problém vyřešit, vypněte přístroj, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce výrobků Samsung nebo na servisní středisko Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/Náprava
Zásuvka pro disk se neotevře.	<ul style="list-style-type: none"> • Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky? • Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nezahájí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. • Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat. • Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku (rating).
Dálkový ovladač nepracuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměrování a vzdálenost do přístroje? • Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité?
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí tlačítka Play/Pause	<ul style="list-style-type: none"> • Nebyl DVD přehrávač náhle přemístěn ze studeného místa na teplé? • Pokud uvnitř přehrávače zkondenzuje pára, disk vyjměte a nechte zapnutý přehrávač stát 1-2 hodiny. (Jakmile kondenzace zmizí, můžete přehrávač opět používat.)
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není zvukový doprovod slyšitelný. • Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno přizpůsobení reprosoustavy? • Není disk vážně poškozen?
Neobjeví se obraz ani není slyšet žádný zvuk nebo se zásuvka disku otevírá o 2 až 5 sekund později.	<ul style="list-style-type: none"> • Nebyl DVD přehrávač náhle přemístěn ze studeného místa na teplé? Pokud uvnitř přehrávače zkondenzuje pára, disk vyjměte a nechte zapnutý přehrávač stát 1-2 hodiny. (Jakmile kondenzace zmizí, můžete přehrávač opět používat.)
<ul style="list-style-type: none"> • Disk se otáčí, ale nezobrazuje se žádný obraz. • Kvalita obrazu je špatná a obraz se chvěje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je televize zapnutá? • Jsou video kabely propojeny správně? • Je disk špinavý nebo poškozený? • Špatně vyrobený disk nemusí být schopen přehrávání.

Příznak	Kontrola/Náprava
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a titulky.	<ul style="list-style-type: none"> Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje, přestože je zvolena funkce nabídky.	<ul style="list-style-type: none"> Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Není možno změnit poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.	<ul style="list-style-type: none"> Je k přístroji správně připojena anténa? Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
<ul style="list-style-type: none"> Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad: Napájení se vypne nebo je slyšet divný zvuk.) Systém domácího kina nepracuje správně. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP ■ na hlavní jednotce minimálně 5 sekund. <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>
Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (rating).	<ul style="list-style-type: none"> Zatím co se na displeji hlavní jednotky objeví zpráva <NO DISC>, podržte tlačítko STOP ■ na hlavní jednotce déle než 5 sekund. Na displeji se objeví <INITIAL> a všechny nastavení se vrátí na předvolené hodnoty Stiskněte tlačítko POWER (napájení). <p>Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.</p>



Poznámky k diskům

CZ

Formát záznamu disku

Tento přístroj nepodporuje zabezpečené mediální soubory (DRM).

Disky CD-R

- Některé disky CD-R nebude možné přehrát. Závísí to na zařízení, na kterém byl záznam proveden (CD rekordér nebo počítač) a stavu disku.
- Používejte disky CD-R 650 MB/74 minut.
Nepoužívejte disky CD-R s větší kapacitou nebo délkou záznamu jako 700 MB/80 minut, neboť je nebude možné pravděpodobně přehrát.
- Některé prepisovatelné disky CD-RW pravděpodobně nebude možné přehrát.
- Přehrávat lze pouze disky CD-R, které jsou řádně ukončeny („zavřeny“). Jestliže je relace zavřená, ale disk zůstal otevřený, disk pravděpodobně nebude možné úplně přehrát.

CD-R MP3 Discs

- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální znaky (. / = +).
- Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
- Lze přehrávat pouze soubory s příponou ".mp3" nebo ".MP3".
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tomto prázdném segmentu.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k přeskokování zvuku.
- Přehrávat lze maximálně 500 skladeb na disku CD.
- Přehrávat lze maximálně 300 složek na disku CD.

Disky CD-R JPEG

- Lze zobrazit pouze soubory s příponou ".jpeg" nebo ".JPEG".
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální znaky (. / = +).
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tomto prázdném segmentu.
- Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.



Disky DVD± R/RW, CD-R/RW DivX

- Aktualizace softwaru pro nekompatibilní formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 720 x 480 pixelů a podobně.)
- Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokou snímkovou frekvencí.
- DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je zařízení s oficiální certifikací DivX Certified nebo DivX Ultra Certified, které přehrává video DivX.

RŮZNÉ



Poznámky o terminologii

ANGLE (Úhel)	Některé disky DVD obsahují scény, které byly současně pořízeny z různých úhlů pohledu (tataž scéna má záběr zepředu, zleva, zprava, atd.). U těchto disků lze u specifických scén použít ke změně pozorovacího úhlu tlačítko ANGLE (Úhel).
CHAPTER NUMBER (Číslo kapitoly)	Tato čísla jsou zaznamenána na discích DVD. Titul je rozdělen do více sekcí, z nichž každá je očíslována. Očíslování těchto jednotlivých částí urychluje jejich vyhledání.
DVD	Jedná se o optický disk s vysokou hustotou záznamu, na který lze zaznamenat pomocí digitálního signálu vysoce kvalitní obraz i zvuk. Využití nové technologie komprese obrazu (MPEG-2) a vysoké hustoty záznamu znamená, že disk DVD obsahuje dva spojené disky o tloušťce 0,6 mm v jednom.
PCM	Zkratka pro Pulse Code Modulation (Pulzně kódová modulace) – metoda převodu analogového zvukového signálu na digitální.
PBC (ŘÍZENÍ PŘEHRÁVÁNÍ)	Obsah Video CD verze 2.0. Některé scény nebo informace lze vybrat z nabídky zobrazené na obrazovce televizoru.
REGION NUMBER (Číslo regionu)	Jak DVD přehrávač, tak i disky DVD jsou zakódovány pomocí čísla regionu. Pokud obě čísla nesouhlasí, disk nelze přehrát.
SUBTITLES (Titulky)	V dolní části obrazovky můžete vidět přeložený text. Disk DVD může obsahovat až 32 jazykových mutací titulků.
TITLE NUMBER (Číslo titulu)	Tato čísla jsou zaznamenána na discích DVD. Jestliže disk obsahuje dva a více filmů, jednotlivé filmy jsou očíslovány jako Title 1 (Titul 1), Title 2 (Titul 2), atd.
TRACK NUMBER (Číslo stopy)	Obrazové i zvukové disky CD obsahují nahrané stopy, které jsou očíslovány. Čísla stop umožňují rychlé vyhledání určité stopy.
	Prostorový digitální zvuk s 5.1 nebo 6 kanály reprodukováný z přehrávaného disku DVD a LD je zaznamenán jako digitální signál (s označením disku ). Můžete se těšit z dynamického a realistického zvuku, neboť kvalita zvuku, dynamický rozsah a směrovost je lepší než u tradiční technologie Dolby surround.



Technické údaje

CZ

RÁDIO

FM (VKV)

Odstup signál/šum	62 dB
Využitelná citlivost	10 dB
Celkové harmonické zkreslení	0,4 %

PŘEHRÁVAČ CD

Možnost vložení	1 disků
Kmitočtový rozsah	20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
Odstup signál/šum	90 dB (na kmitočtu 1 kHz) s filtrem
Zkreslení	0,1 % (na kmitočtu 1 kHz)
Přeslech mezi kanály	75 dB
Použitelné průměry	disků: 120 nebo 80 mm. Tloušťka: 1,2 mm

ZESILOVAČ

Výstupní výkon	
Přední reprosoustavy (8 Ω)	35 W / kanál X2 RMS, IEC (celkové harmonické zkreslení: 10 %)
Přeslech mezi kanály	60 dB
Odstup signál/šum	70 dB

OBECNÉ

Rozměry	230 (š) x 154 (v) x 251 (h) mm
Hmotnost	2.2 Kg

*: Nominální specifi kace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifi kace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Provedení a specifi kace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.

RŮZNÉ

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.

Region	Země	Zákaznický servis ☎	Webové stránky
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/lt
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	
	LITHUANIA	8-800-77777	
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae